


恒流线性调光驱动器

DBL(E)系列 尾缀DPC(DALI-2+pushDIM+EnergyData+CLO+corridorDIM
+DALI接口编程+滑动开关切色温)

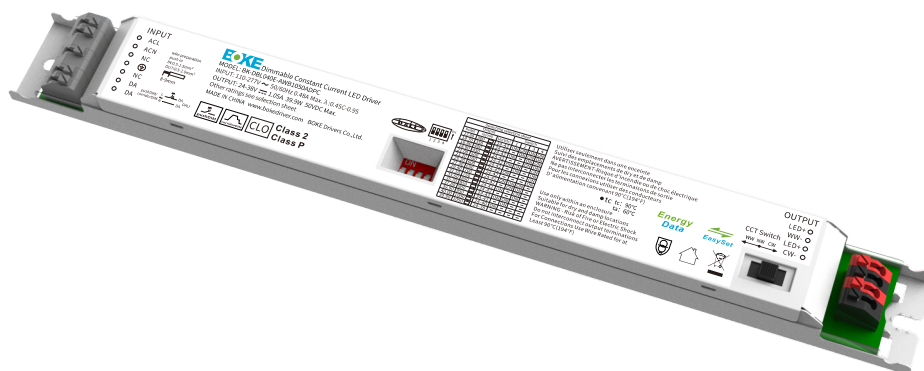

特点

- 支持DALI-2 + pushDIM调光接口
- 支持通过滑动开关切换3档色温
- 支持EnergyData功能，支持能源报告读取(DALI Part 252)
- 支持灯具数据查询功能(DALI Part 251)，支持诊断与维护数据读取(DALI Part 253)
- 支持corridorDIM走廊调光，CLO光衰补偿等高级功能
- 通过DALI接口可以实现驱动器的电流编程配置
- 通过拨码可实现多档位电流输出，调节灯具功率更方便
- 调光柔和且任意亮度无频闪，符合ErP能效认证无频闪标准
- 采用HPC专利技术，任意调光等级下，灯具之间亮度一致
- 高功率因数，高效率，低谐波
- 智能LED热拔插保护功能
- Class 2设计，适用于灯具内使用
- 5.5年保固

接口

- DALI-2调光接口(DALI-2 DT6)
- PUSH调光接口(pushDIM,corridorDIM)

功能

- 滑动开关切换色温
- 支持DALI part 251,252,253功能
- 走廊调光(corridorDIM)
- 恒定照度输出(CLO)
- DALI接口编程(EasySet)
- 多重保护
(输出短路保护，输出空载保护，输出过载保护，输出过温保护，输出热拔插保护)


适用灯具

- 适用于线条灯，三防灯，落地灯，支架灯等线条型或超薄型灯具

适用场合

- LED室内照明
- LED办公照明
- LED商业照明

DBL(E)系列型号编码规则

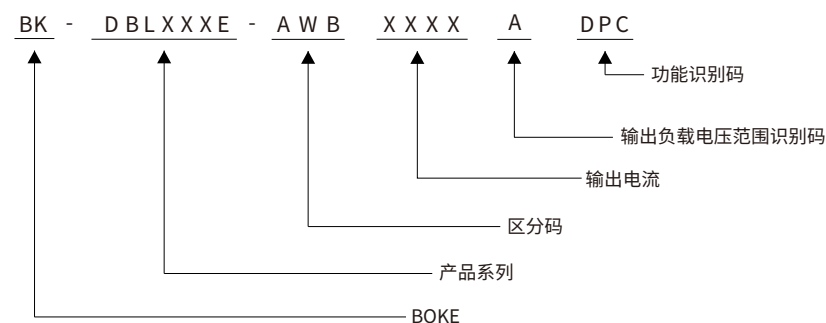

Class P
Class 2



功能清单

型号	尾缀	拨码	滑动开关 切色温	有线调光		高级功能				设备配置
				DALI-2	pushDIM	AOC	CLO	EnergyData	corridorDIM	DALI接口
BK-DBL040E-AWB	DP	√		√	√	√	√	√	√	√
BK-DBL080E-AWB	DPC	√	√	√	√	√	√	√	√	√

*本规格书描述只适用于型号尾缀为DPC并且型号为DBL040E-AB,DBL080E-AWB的产品。

型号清单

型号	输入电压	输出功率	输出电压	输出电流	尺寸
BK-DBL040E-AWB1050ADP	110-277VAC	40W MAX.	24-42VDC	0.3-1.05A	L280*W30*H21mm
BK-DBL040E-AWB1050ADPC	110-277VAC	40W MAX.	24-42VDC	0.3-1.05A	L280*W30*H22.5mm
BK-DBL080E-AWB2000ADP	110-277VAC	80W MAX.	24-42VDC	1.1-2A	L360*W30*H21mm
BK-DBL080E-AWB2000ADPC	110-277VAC	80W MAX.	24-42VDC	1.1-2A	L360*W30*H22.5mm

*本规格书描述只适用于型号尾缀为DPC并且型号为DBL040E-AB,DBL080E-AWB的产品。

技术参数

产品型号	BK-DBL040E-AWB1050ADPC
输出参数	
恒定方式	恒流
额定输出电流范围	0.3-1.05A,详见后面拨码表
额定输出电压范围	24-42VDC,详见后面拨码表
额定输出功率	40W Max,详见后面拨码表
电流调节方式	EasySet编程/16档拨码
电流低频纹波	±3%
电流精度	±5%
线性调整率	±5%
负载调整率	±5%
空载输出电压	50VDC
无频闪性能(典型值)	闪烁百分比(IEEE 1789)= 0.251%(100Hz), Pst LM = 0.000, SVM = 0.007,(120V AC & 满载) 闪烁百分比(IEEE 1789)= 0.248%(100Hz), Pst LM = 0.000, SVM = 0.008,(277V AC & 满载) (以上参数以面板灯测试所得)
输入参数	
额定工作电压范围	110-277VAC
极限电压范围	100-305VAC
抗短时高压能力	<380 V AC
输入电流	<0.48A (额定工作电压输入)
工作频率	50/60Hz
功率因数(典型值)	0.99(120V AC & 满载), 0.95(277V AC & 满载), 详见后面的电气曲线图
相移因数(典型值)	0.99(120V AC & 满载), 0.95(277V AC & 满载), 详见后面的电气曲线图
总谐波失真(典型值)	4% (120V AC & 满载), 13%(277V AC & 满载), 详见后面的电气曲线图
转换效率(典型值)	85.5%(120V AC & 满载), 88%(277V AC & 满载), 详见后面的电气曲线图
开机浪涌电流(典型值)	9.2A 电流峰值,288us 电流时间(50 % Ipeak), (120V AC & 满载) 22.02A 电流峰值,290us 电流时间(50 % Ipeak), (277V AC & 满载) 详见后面的描述
启动/切换/关闭时间(典型值)	0.75s(AC开灯),0.5s(AC切换),0.5s(关灯)
开关寿命	> 100,000次
功率消耗	满载(Pin):46.8W(120V AC)/45.5W(277V AC), 空载(Pno): N/A, 待机(Psb) : <0.5W, 网络待机(Pnet) : N/A
安全	
耐压	I/P-O/P:1600VAC,I/P-G:1600VAC,O/P-G:500VAC ,I/P-DALI: 1600VAC,O/P-DALI: 500VAC.
雷击	L-N:2KV,L-FG/N-FG:4KV(90°/270°,间隔60s各5次)(性能等级:B)
泄漏电流(典型值)	0.15mIU (120V AC & 满载), 0.35mIU (277V AC & 满载)
控制接口	
DALI调光接口	电压范围: 9.5-22.5V, 典型16V, 接口电流消耗:1.8mA
pushDIM调光接口	电压范围: 100-305V 47/63Hz
1-10V 3in1调光接口	N/A
辅助供电	N/A
调光范围	1%-100%(最小电流:10.5mA)
调光驱动方式	AM
应急支持	
中央式应急照明系统	N/A
独立式应急照明系统	N/A
环境&寿命	
工作温度	Ta=-25-60°C
外壳温度	Tc=90°C
工作湿度	5-85% RH, 无冷凝
储存温度/湿度	-40-80°C, 5-85% RH, 无冷凝
IP等级	IP20
MTBF	500,000H,MIL-HDBK-217F(25°C)
使用寿命	常规使用条件下可达100,000小时, 详见后面的描述
耐振动	10 ~ 500Hz, 5G 12分钟/周期,X、Y、Z轴各72分钟
噪声	<25dB(30cm, 正常工作)
环保	RoHS
认证和标准	
符合认证	UL, Class P, FCC, DALI-2
安全	UL 8750
EMC	FCC Part 15B
DALI-2	IEC 62386-101(DALI-2), IEC 62386-102(DALI-2), IEC 62386-207(DALI-2), DALI part251,252,253
EL	N/A
RF	N/A


技术参数

产品型号	BK-DBL080E-AWB2000ADPC
输出参数	
恒定方式	恒流
额定输出电流范围	1.1-2A,详见后面拨码表
额定输出电压范围	24-42VDC,详见后面拨码表
额定输出功率	80W Max,详见后面拨码表
电流调节方式	EasySet编程/16档拨码
电流低频纹波	±3%
电流精度	±5%
线性调整率	±5%
负载调整率	±5%
空载输出电压	50VDC
无频闪性能(典型值)	闪烁百分比(IEEE 1789)= 0.277%(100Hz), Pst LM = 0.000, SVM = 0.008,(120V AC & 满载) 闪烁百分比(IEEE 1789)= 0.278%(100Hz), Pst LM = 0.000, SVM = 0.010,(277V AC & 满载) (以上参数以面板灯测试所得)
输入参数	
额定工作电压范围	110-277VAC
极限电压范围	100-305VAC
抗短时高压能力	<380 V AC
输入电流	<0.88A (额定工作电压输入)
工作频率	50/60Hz
功率因数(典型值)	0.99(120V AC & 满载), 0.95(277V AC & 满载), 详见后面的电气曲线图
相移因数(典型值)	0.99(120V AC & 满载), 0.95(277V AC & 满载), 详见后面的电气曲线图
总谐波失真(典型值)	4% (120V AC & 满载), 12%(277V AC & 满载), 详见后面的电气曲线图
转换效率(典型值)	88.5%(120V AC & 满载), 90.5%(277V AC & 满载), 详见后面的电气曲线图
开机浪涌电流(典型值)	13.625A 电流峰值,440us 电流时间(50 % Ipeak), (120V AC & 满载) 33.75A 电流峰值,440us 电流时间(50 % Ipeak), (277V AC & 满载) 详见后面的描述
启动/切换/关闭时间(典型值)	0.75s(AC开灯),0.5s(AC切换),0.5s(关灯)
开关寿命	> 100,000次
功率消耗	满载(Pin):90.4W(120V AC)/88.4W(277V AC), 空载(Pno): N/A, 待机(Psb) : <0.5W, 网络待机(Pnet) : N/A
安全	
耐压	I/P-O/P:1600VAC,I/P-G:1600VAC,O/P-G:500VAC ,I/P-DALI: 1600VAC,O/P-DALI: 500VAC.
雷击	L-N:2KV,L-FG/N-FG:4KV(90°/270°,间隔60s各5次)(性能等级:B)
泄漏电流(典型值)	0.15mIU (120V AC & 满载), 0.35mIU (277V AC & 满载)
控制接口	
DALI调光接口	电压范围: 9.5-22.5V, 典型16V, 接口电流消耗:1.8mA
pushDIM调光接口	电压范围: 100-305V 47/63Hz
1-10V 3in1调光接口	N/A
辅助供电	N/A
调光范围	1%-100%(最小电流:20mA)
调光驱动方式	AM
应急支持	
中央式应急照明系统	N/A
独立式应急照明系统	N/A
环境&寿命	
工作温度	Ta=-25-60°C
外壳温度	Tc=90°C
工作湿度	5-85% RH, 无冷凝
储存温度/湿度	-40-80°C, 5-85% RH, 无冷凝
IP等级	IP20
MTBF	500,000H,MIL-HDBK-217F(25°C)
使用寿命	常规使用条件下可达100,000小时, 详见后面的描述
耐振动	10 ~ 500Hz, 5G 12分钟/周期,X、Y、Z轴各72分钟
噪声	<25dB(30cm, 正常工作)
环保	RoHS
认证和标准	
符合认证	UL, Class P, FCC, DALI-2
安全	UL 8750
EMC	FCC Part 15B
DALI-2	IEC 62386-101(DALI-2), IEC 62386-102(DALI-2), IEC 62386-207(DALI-2), DALI part251,252,253
EL	N/A
RF	N/A


电气曲线图

BK-DBL040E-AWB


效率 vs. 负载

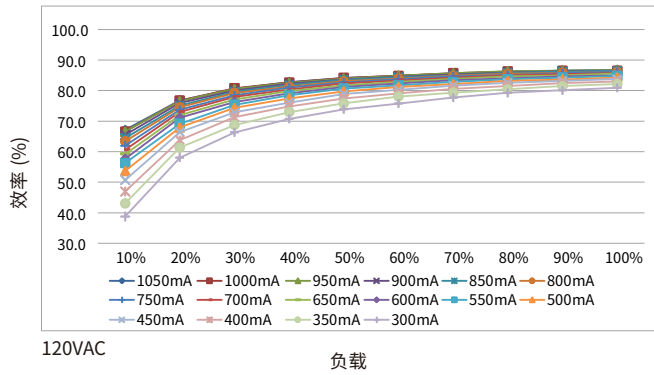


总谐波 vs. 负载

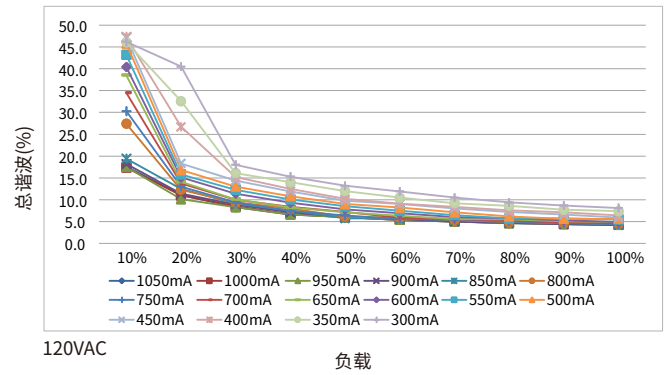


功率因数 vs. 负载

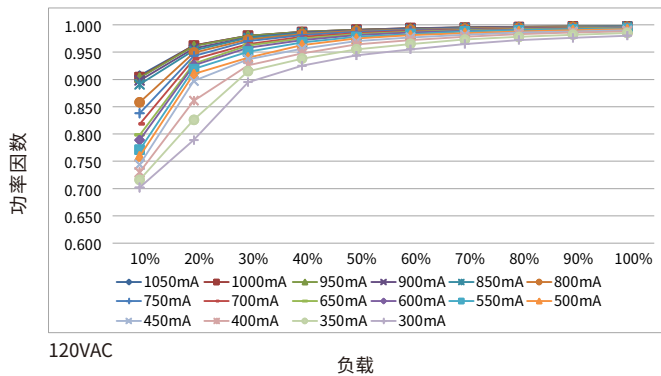


相移因数 vs. 负载

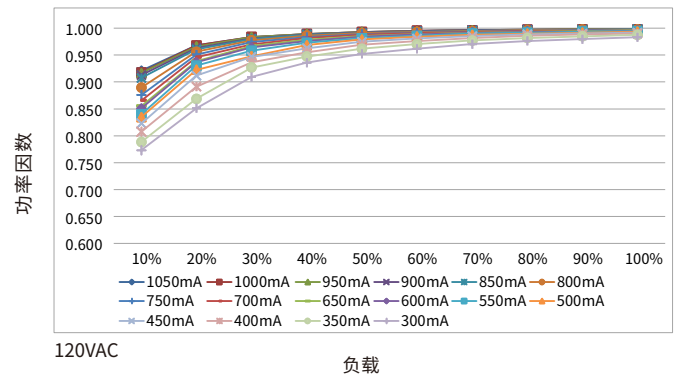


效率 vs. 负载

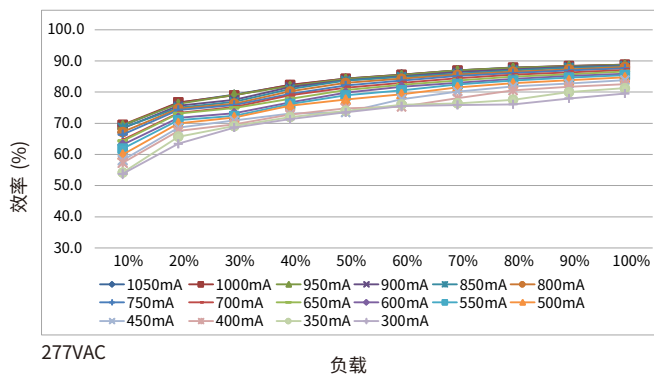


总谐波 vs. 负载

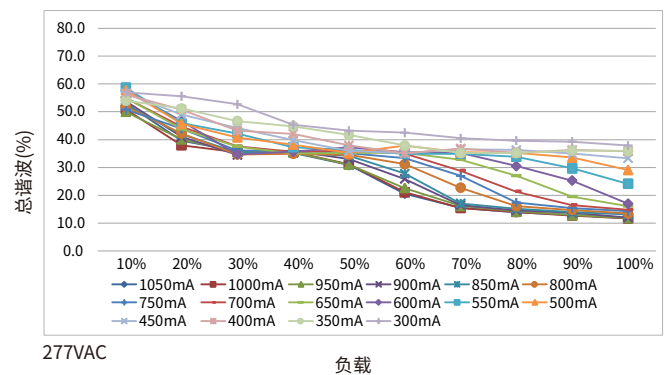

功率因数 vs. 负载

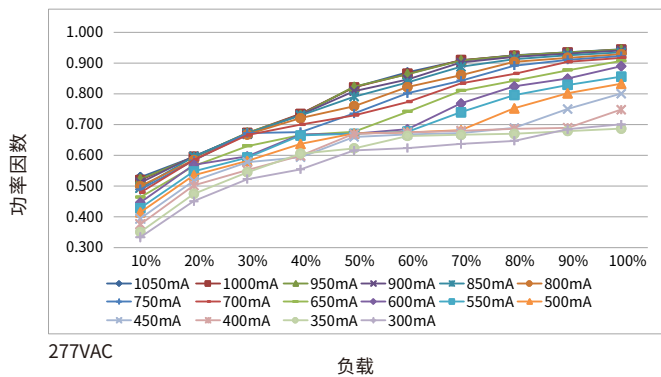


相移因数 vs. 负载

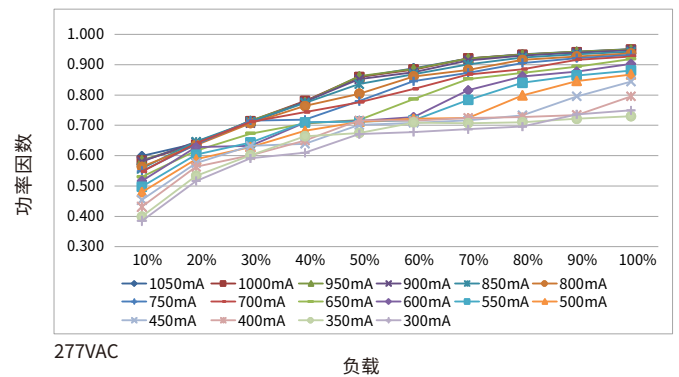


电气曲线图

BK-DBL080E-AWB


效率 vs. 负载

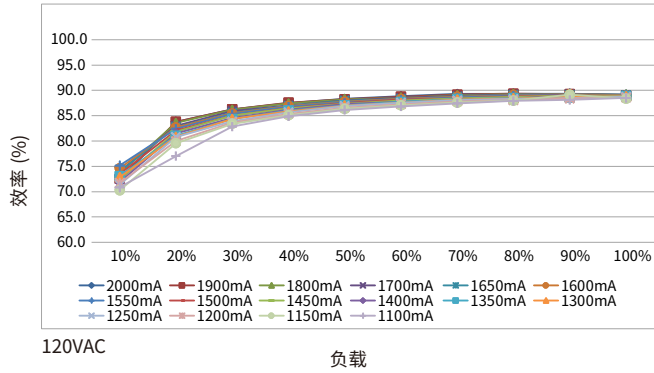


总谐波 vs. 负载

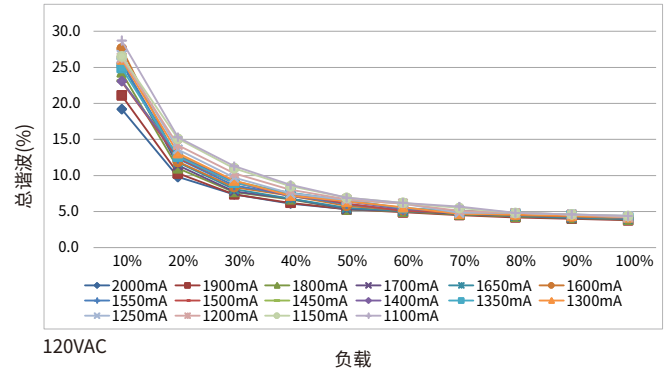


功率因数 vs. 负载

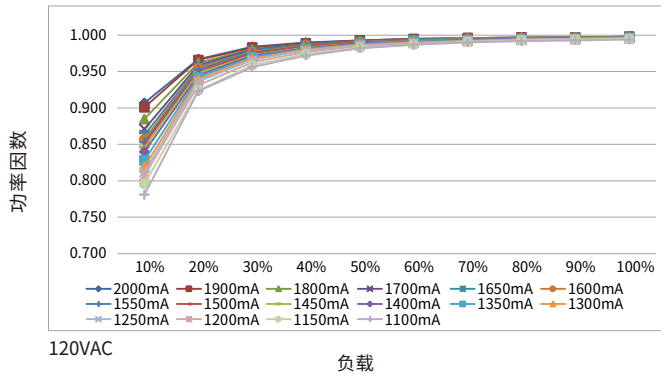


相移因数 vs. 负载

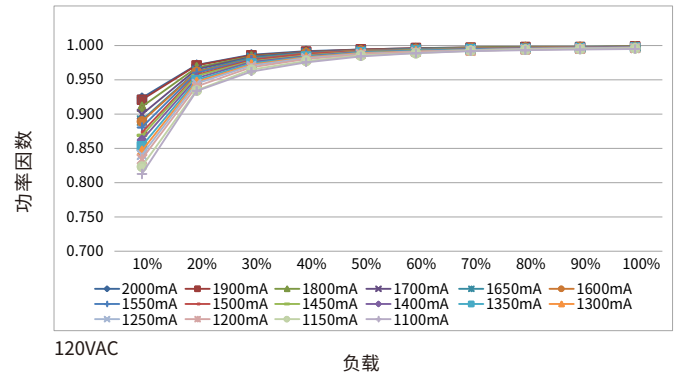


效率 vs. 负载

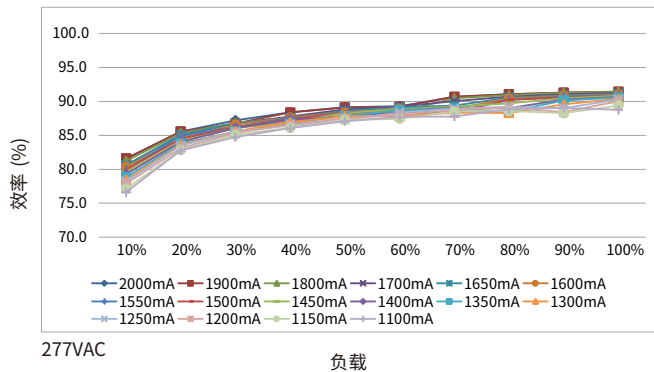


总谐波 vs. 负载

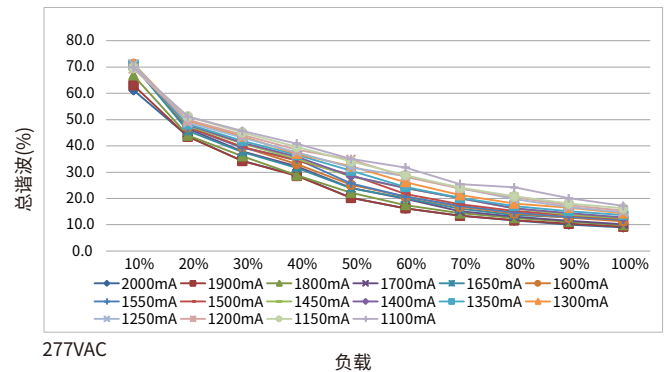

功率因数 vs. 负载

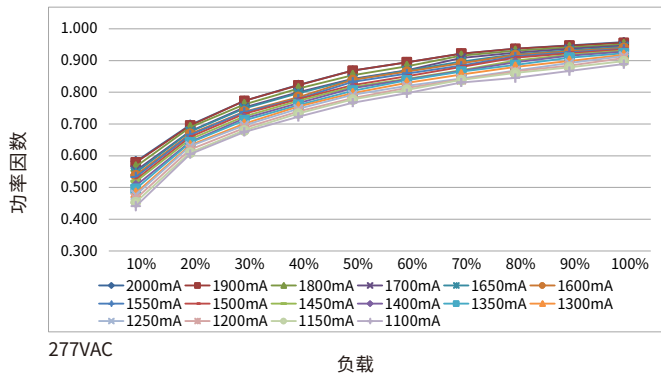


相移因数 vs. 负载

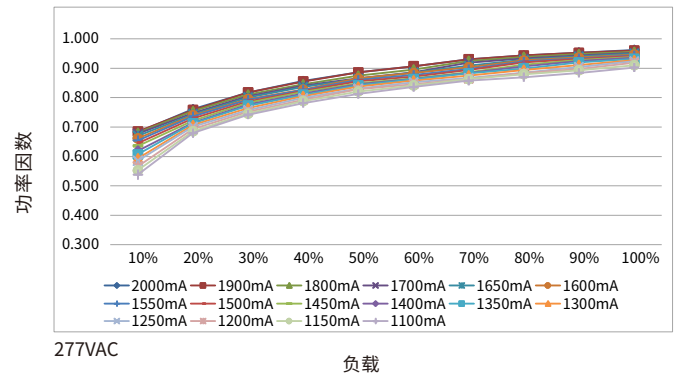

使用寿命


BK-DBL040E-AWB

寿命 vs. 外壳温度

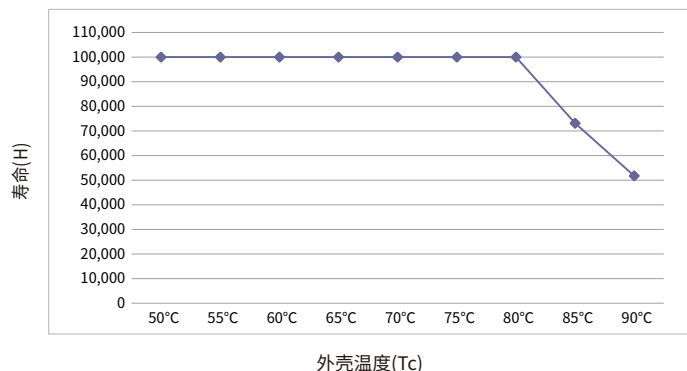

BK-DBL080E-AWB

寿命 vs. 外壳温度

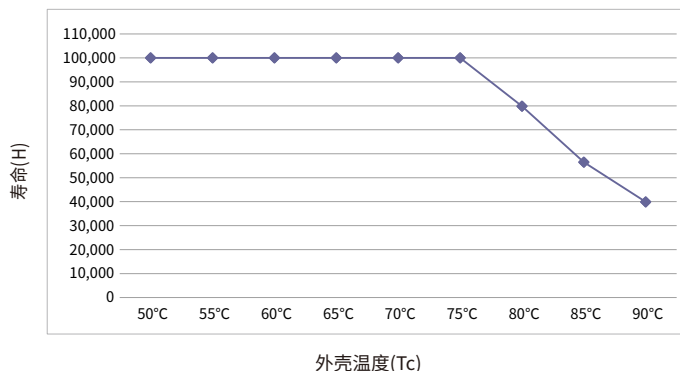

- LED驱动器的设计寿命如上图所示(基于90%的存活率的条件下)。
- Tc温度与Ta温度的相对关系也取决于灯具的设计。

功能

输出短路保护

- 输出短路, 不会损坏驱动器。
- 移除短路故障点后, 驱动器将自动恢复输出。

输出空载保护

- 输出空载, 不会损坏驱动器。
- 需要连入LED负载时, 请先关闭驱动器的供电后再接入。

输出过载保护

- 如果LED灯串电压超出驱动器输出电压范围, 驱动器将关闭LED输出。
- 重新启动LED驱动器后, 输出将再次被激活。

输出过温保护

- 当工作温度大于电源IC内部的过温保护点时, 电源进入输出降额、输出打嗝、输出关闭等保护状态, 外界温度正常后重启恢复工作。

输出热拔插保护

- 此功能用于防止远低于驱动器空载电压的LED灯在热插入到已通电的驱动器输出时引起的烧毁。
- 本功能可以通过编程接口开启或关闭。
- 如果开启时, LED灯接入已通电驱动器时, LED灯将不会亮起, 可以通过重启驱动器恢复正常。
- 如果关闭时, LED灯接入已通电驱动器时, LED灯将根据当前亮度等级亮起或关闭。
- 默认出厂是否开启请查看后文设备配置章节。

- 注:

在热拔插保护开启的情况下, 以下应用可能会无法达到预期效果:

1. 在驱动器的输出连接有色温切换开关的情况:
使用开关切换色温时, 将触发驱动器热拔插保护, LED灯不亮。
2. LED驱动与自容式(独立式)应急控制装置配套使用的情况:
使用应急控制装置的自测试开关测试应急功能并在退出应急模式时, 将触发驱动器热拔插保护, LED灯不亮。

以上两种应用驱动器应关闭热拔插保护功能才能达到良好的工作预期效果。

驱动器重启方式

可以通过两种方式重启设备:

- 通过AC端口: 断开驱动器的AC, 然后重新上电。
- 通过调光接口:

DALI调光接口: 先发送"OFF"命令, 然后发送"MAX"命令。

pushDIM调光接口: 先短按PUSH开关2次, 然后长按PUSH开关。

可调色温功能

- 该驱动器有2个输出通道, 用于控制白色的亮度和色温, 也称为“可调白光”。

可调输出电流(AOC)

- 驱动器的输出电流可以在一定范围内调整, 可以通过EasySet配置软件选择2种选定。

设定 1(默认): 拨码开关设定

输出电流由拨码开关设定。

设定2: 编程设定

输出电流由编程设定。

走廊调光(corridorDIM)

- 请参阅本文档“corridorDIM走廊调光”部分。

恒定照度输出(CLO)


- LED灯的光通量在使用寿命中会不断降低。
- CLO功能可让驱动器的输出电流在LED使用寿命内不断增加, 以确保LED灯发出的光通量保持稳定。
- 在EasySet配置软件中, 可以选择一个起始值(百分比)和一个预期的寿命, LED驱动器随后会自动调整电流。

编程配置(EasySet)

- 使用BOKE EasySet编程套件并通过驱动器的DALI接口实现驱动器的编程配置。
- 请参阅本文档“设备编程”部分。
- 更多有关EasySet编程套件信息, 可访问www.bokedriver.com.cn。

浪涌电流&对应的MCB下挂载的数量

型号	电流峰值 Ipeak	电流时间 Twidth	条件	MCB挂载的最大数量/台															
				B10	B13	B16	B20	B25	C10	C13	C16	C20	C25	D10	D13	D16	D20	D25	
BK-DBL040E-AWB	9.2A	288us	AC 120V,满载, 冷启动,Ta≤30℃, MCB无并排安装	25	32	40	50	62	38	50	61	76	95	38	50	61	76	95	
BK-DBL080E-AWB	13.625A	440us		11	14	17	21	26	18	23	28	35	44	20	26	32	39	49	
BK-DBL040E-AWB	22.02A	290us	AC 277V,满载, 冷启动,Ta≤30℃, MCB无并排安装	10	13	16	20	26	17	22	27	34	43	34	44	55	68	85	
BK-DBL080E-AWB	33.75A	440us		4	6	7	9	11	7	9	11	14	18	14	18	23	28	36	

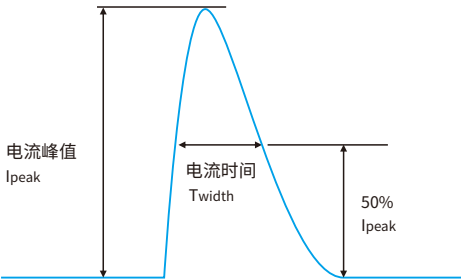

- 备注:
- 表格中不同MCB下挂载的驱动器数量是最大的值，安装时请勿超过这个数量。
 - 使用ABB品牌的S200系列微型断路器(MCB)的参数作为计算参考。
 - 不同品牌和型号的微型断路器，驱动器的挂载数量会稍微差异。
 - 当MCB的安装环境温度超过30°C或多个MCB并排安装时，挂载的驱动器数量会降低，需要重新进行计算。
 - 电工通常考虑将B型MCB用于家用照明，将C型MCB用于商业照明。

产品主标签

BK-DBL040E-AWB

INPUT

- ACL
- ACN
- NC
- NC
- DA
- DA

wire preparation push-in RJ45 1.5mm² OUT RJ45 1.5mm² 8-pin

push-DIM / forward-DIM N → DA DALI

BOKE Dimmable Constant Current LED Driver

MODEL: BK-DBL040E-AWB1050ADPC

INPUT: 110-277V ~ 50/60Hz 0.48A Max. λ: 0.45C-0.95

OUTPUT: 24-38V ~ 1.05A 39.9W 50VDC Max.

Other ratings see selection sheet

MADE IN CHINA www.bokedriver.com BOKE Drivers Co.,Ltd.

OUTPUT

- LED+
- WW+
- LED-
- CW+

CCT Switch WW WW CW CW

Utiliser seulement dans une enceinte

Suivi des emplacements de dry et de damp

AVERTISSEMENT: Risque d'incendie ou de choc électrique

Ne pas interconnecter les terminations de sortie

Pour les connexions utiliser des conducteurs

D'alimentation convenant 90°C (194°F)

● t_c 1c:90°C ta:60°C

Use only within an enclosure

Suitable for dry and damp locations

WARNING: Risk of Fire or Electric Shock

Do not interconnect output terminations

For Connections Use Wire Rated for at Least 90°C (194°F)

BK-DBL080E-AWB

INPUT

- ACL
- ACN
- NC
- NC
- DA
- DA

wire preparation push-in RJ45 1.5mm² OUT RJ45 1.5mm² 8-pin

push-DIM / forward-DIM N → DA DALI

BOKE Dimmable Constant Current LED Driver

MODEL: BK-DBL080E-AWB2000ADPC

INPUT: 110-277V ~ 50/60Hz 0.88A Max. λ: 0.45C-0.95

OUTPUT: 24-40V ~ 2A 80W 50VDC Max.

Other ratings see selection sheet

MADE IN CHINA www.bokedriver.com BOKE Drivers Co.,Ltd.

OUTPUT

- LED+
- WW+
- LED-
- CW+

CCT Switch WW WW CW CW

Utiliser seulement dans une enceinte

Suivi des emplacements de dry et de damp

AVERTISSEMENT: Risque d'incendie ou de choc électrique

Ne pas interconnecter les terminations de sortie

Pour les connexions utiliser des conducteurs

D'alimentation convenant 90°C (194°F)

● t_c 1c:90°C ta:60°C

Use only within an enclosure

Suitable for dry and damp locations

WARNING: Risk of Fire or Electric Shock

Do not interconnect output terminations

For Connections Use Wire Rated for at Least 90°C (194°F)

拨码开关&输出电流

BK-DBL040E-AWB


输出 功率(w)	输出 恒流(mA)	输出 电压(Vdc)	1	2	3	4
12.60	300	24-42	ON	ON	ON	ON
14.70	350	24-42	--	ON	ON	ON
16.80	400	24-42	ON	--	ON	ON
18.90	450	24-42	--	--	ON	ON
21.00	500	24-42	ON	ON	--	ON
23.10	550	24-42	--	ON	--	ON
25.20	600	24-42	ON	--	--	ON
27.30	650	24-42	--	--	--	ON
29.40	700	24-42	ON	ON	ON	--
31.50	750	24-42	--	ON	ON	--
33.60	800	24-42	ON	--	ON	--
35.70	850	24-42	--	--	ON	--
37.80	900	24-42	ON	ON	--	--
39.90	950	24-42	--	ON	--	--
40.00	1000	24-40	ON	--	--	--
39.90	1050★	24-38	--	--	--	--

BK-DBL080E-AWB


输出 功率(w)	输出 恒流(mA)	输出 电压(Vdc)	1	2	3	4
46.20	1100	24-42	ON	ON	ON	ON
48.30	1150	24-42	--	ON	ON	ON
50.40	1200	24-42	ON	--	ON	ON
52.50	1250	24-42	--	--	ON	ON
54.60	1300	24-42	ON	ON	--	ON
56.70	1350	24-42	--	ON	--	ON
58.80	1400	24-42	ON	--	--	ON
60.90	1450	24-42	--	--	--	ON
63.00	1500	24-42	ON	ON	ON	--
65.10	1550	24-42	--	ON	ON	--
67.20	1600	24-42	ON	--	ON	--
69.30	1650	24-42	--	--	ON	--
71.40	1700	24-42	ON	ON	--	--
75.60	1800	24-42	--	ON	--	--
79.80	1900	24-42	ON	--	--	--
80.00	2000★	24-40	--	--	--	--

- 备注:
1. ★ 代表该项为出厂默认设置电流。
 2. -- 代表该通道为OFF。


滑动开关&切换色温

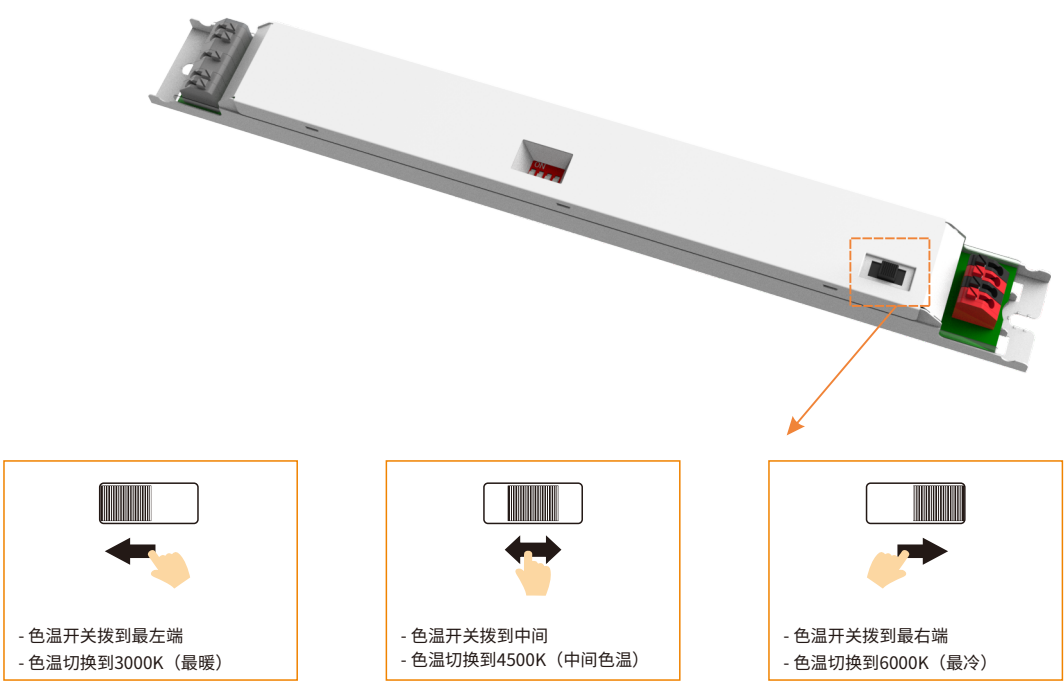

可选配件

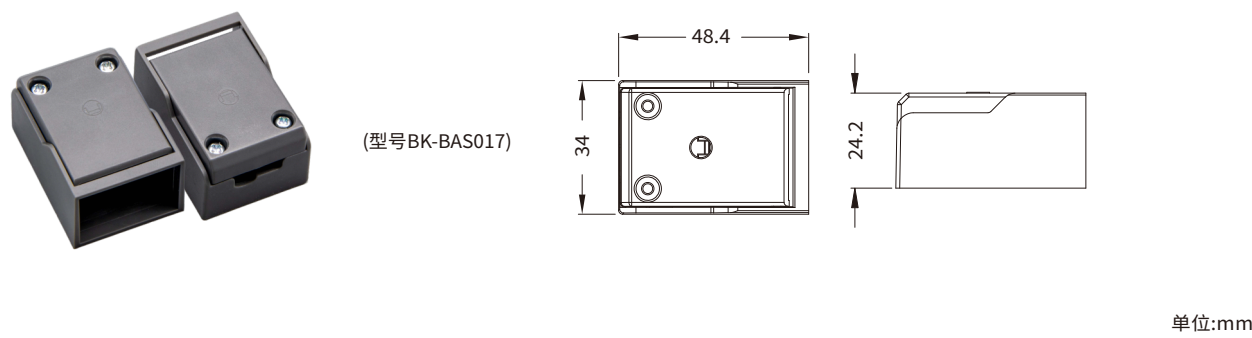


配件使用示意图

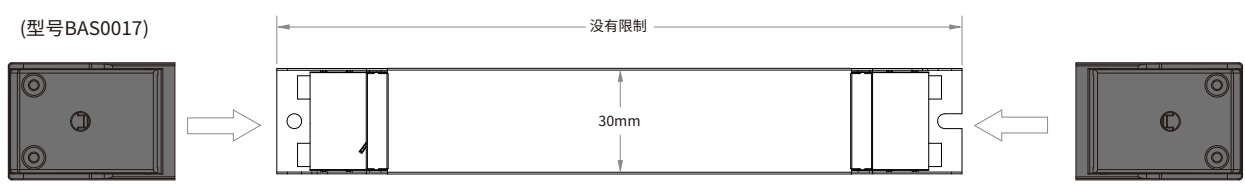

DALI 调光应用

接线图

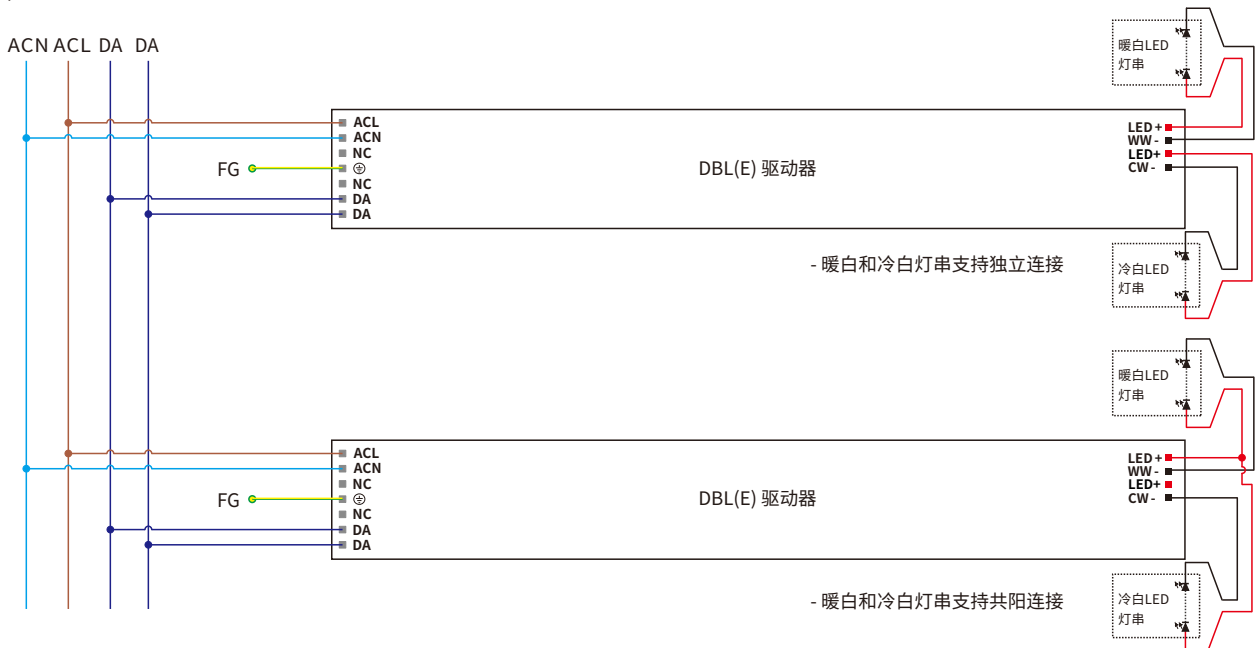

切换至DALI调光模式的方法

- 按照DALI调光应用的接线图安装好后，驱动器收到任意DALI命令后将自动切换到DALI调光工作模式。

布线

- 标准DALI总线电压范围：9.5 V-22.5 V，典型16V。
- DALI端口的两根线无需区分正负极。
- 每条DALI总线最多挂载64台驱动器。
- 每条DALI总线的最大通信长度为300米(2x1.5mm²的连接线)。
- DALI总线可以和AC高压线路一起布线，但推荐分开线槽走线。
- 驱动器的配置参数可在安装时通过DALI配置工具或者DALI应用控制器进行设置，如设置单控地址、组地址、上电亮度、总线失效亮度、场景设置、渐变等级、调光曲线等。

DALI总线的通信长度跟线径的关系,详见表格:


线径	通信长度
2×0.50mm ²	max.100m
2×0.75mm ²	max.150m
2×1.00mm ²	max.200m
≥2×1.50mm ²	max.300m

上电后的亮度:

- 该驱动器在DALI-2调光模式下，每次上电后的亮度出厂默认设置是最亮。
- 该驱动器上电后的亮度可以在在安装时通过DALI配置工具或者DALI应用控制器进行设置，可以设置为记忆或者固定任意亮度(如灭，最暗，50%，等)。

备注：在DALI-2标准中, 对于DALI-2驱动器的默认出厂上电亮度推荐设置是最亮。


调光曲线

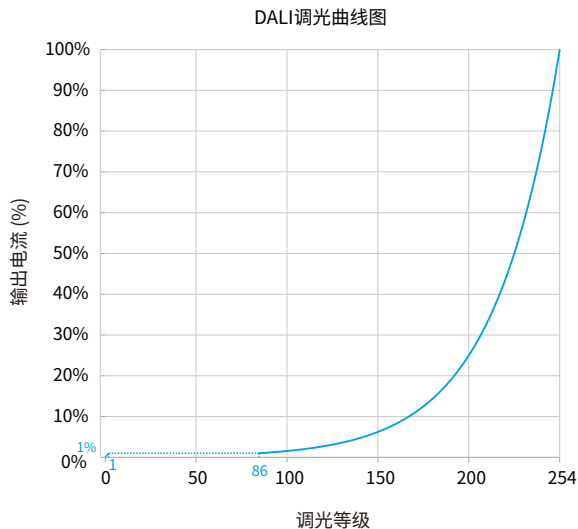

说明：默认为对数调光曲线，如有需要，调光曲线可以通过DALI配置工具更改为线性调光曲线

pushDIM调光应用

接线图

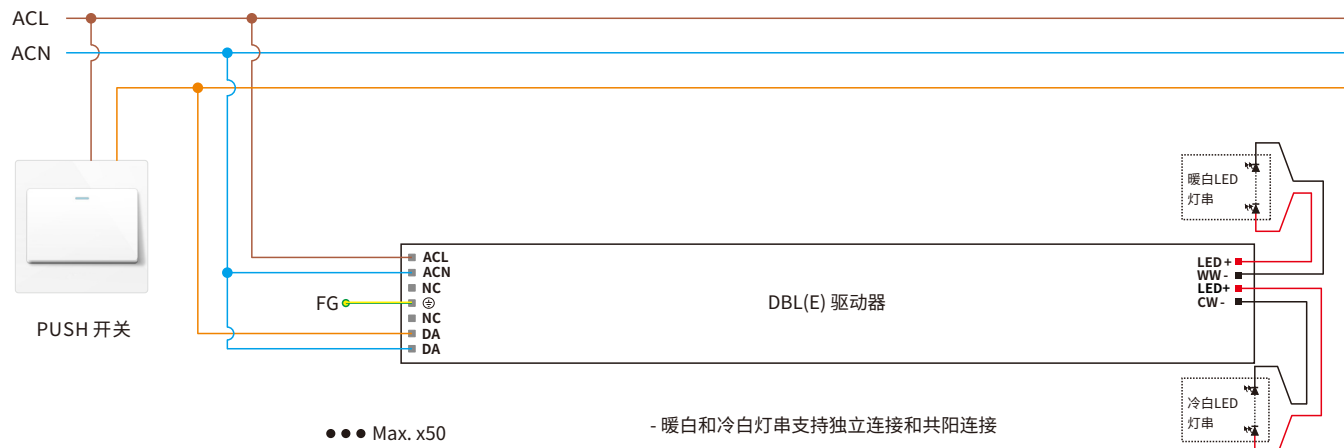

切换至pushDIM调光模式的方法


- 按照pushDIM控制应用的接线图安装好后, 在3秒内短按PUSH调光开关(pushDIM端口)5次, 驱动器将自动切换到pushDIM控制模式。
- 切换至pushDIM控制模式后, corridorDIM走廊模式将自动关闭。

操作说明

- 每条pushDIM总线最多挂载50台驱动器。
- 打开和关闭: 短按PUSH开关0.2-1s。
- 调暗或调亮: 长按PUSH开关1-5s。
- 上电后状态: 每次断电后重新上电为跟最后一次断电前的状态一致。

如果断电前是开启的, 重新上电后则为亮灯状态, 亮度为最后一次亮灯的亮度。

如果断电前是关闭的, 重新上电后则为灭灯状态, 需要短按一次PUSH开关点亮, 点亮后亮度为断电前最后一次亮灯的亮度。

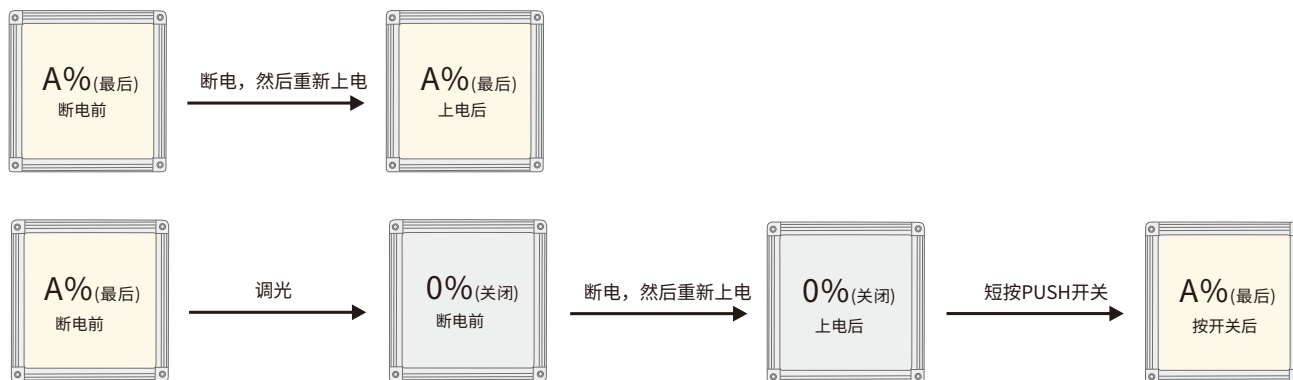

多台pushDIM调光驱动器同步调光复位操作

方法一:


- 步骤1: 长按PUSH开关, 确认每个灯都已经亮着。
- 步骤2: 短按PUSH开关, 确认每个灯都已经关闭。
- 步骤3: 长按PUSH开关, 确认每个灯从灭到最亮, 并且亮度一致。

方法二:

长按PUSH开关15s, 直到所有灯都已最亮状态。

corridorDIM 走廊调光应用

接线图

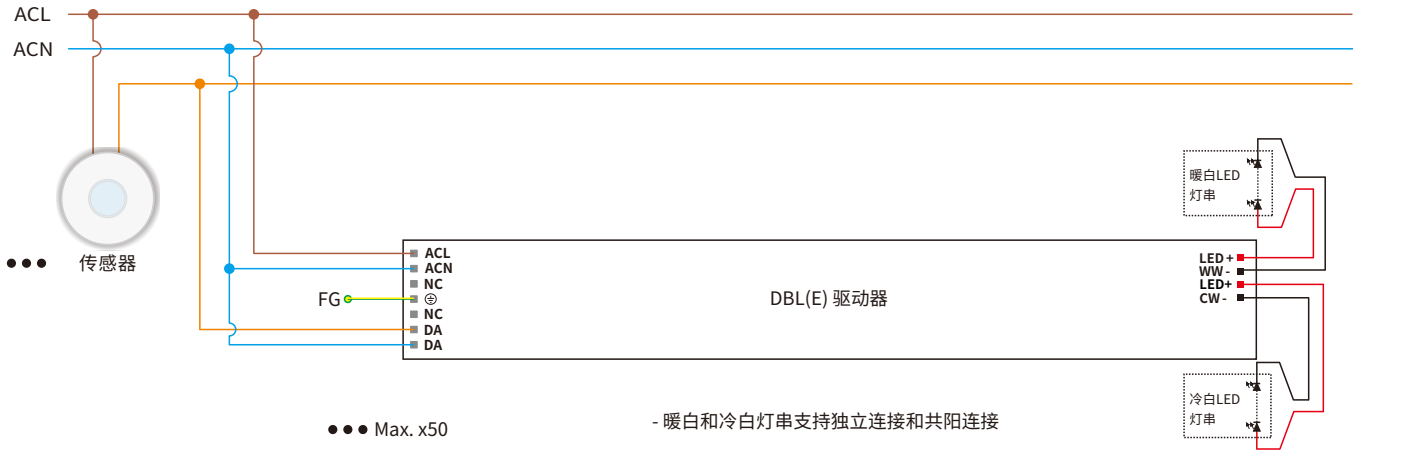

切换至corridorDIM调光模式的方法

- 方式一: 通过传感器切换，按照corridorDIM调光应用的接线图安装好后, 可采用如下几种办法切换。

方法1: 通过持续维持有效感应切换

保持有效感应区域内的移动并持续5分钟，驱动器的corridorDIM调光功能将被切换并亮灯100%(默认设置下)。

方法2: 通过维持时间(Hold-time)切换

将传感器的维持时间(Hold-time)设置为5分钟以上，当移动感应器检测到并打开输出并持续5分钟后，corridorDIM调光功能将被切换并亮灯100% (默认设置下)，最后恢复传感器的维持时间(Hold-time)。

- 方式二: 通过普通开关切换

按照corridorDIM调光应用的接线图安装好后, 先将传感器更换为普通开关, 然后打开普通开关持续导通5分钟，驱动器将自动切换到corridorDIM调光模式，然后将普通开关移除并更换回传感器。

- 方式三: 使用配置工具对驱动器的corridorDIM调光模式开启和参数进行设置。


- 切换至corridorDIM调光模式后，pushDIM调光模式将自动关闭。

备注

- 推荐将移动感应器的维持时间(Hold-time)设置为最小。

- 需要选用带AC开关的移动感应器。


corridorDIM工作过程

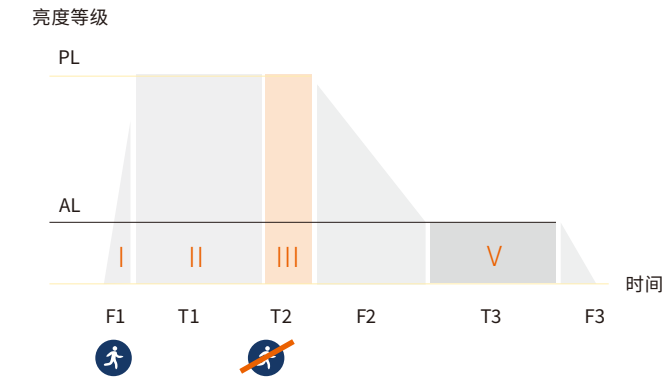

- corridorDIM的参数可以通过配置工具进行设置。
- 出厂时corridorDIM是默认激活的。

名称	符号	出厂设置	设定范围
渐入感应时间	F1	1s	0-100s
感应亮度	PL	100%	0-100%
感应保持时间	T1	通过传感器设置	
感应守候时间	T2	180s	0-60000s
渐出感应时间	F2	5s	0-100s
无人守候亮度	AL	10%	0-100%
无人守候时间	T3	无限	0-59999s,60000s(无限)
渐出到关闭时间	F3	0s	0-100s

设备配置

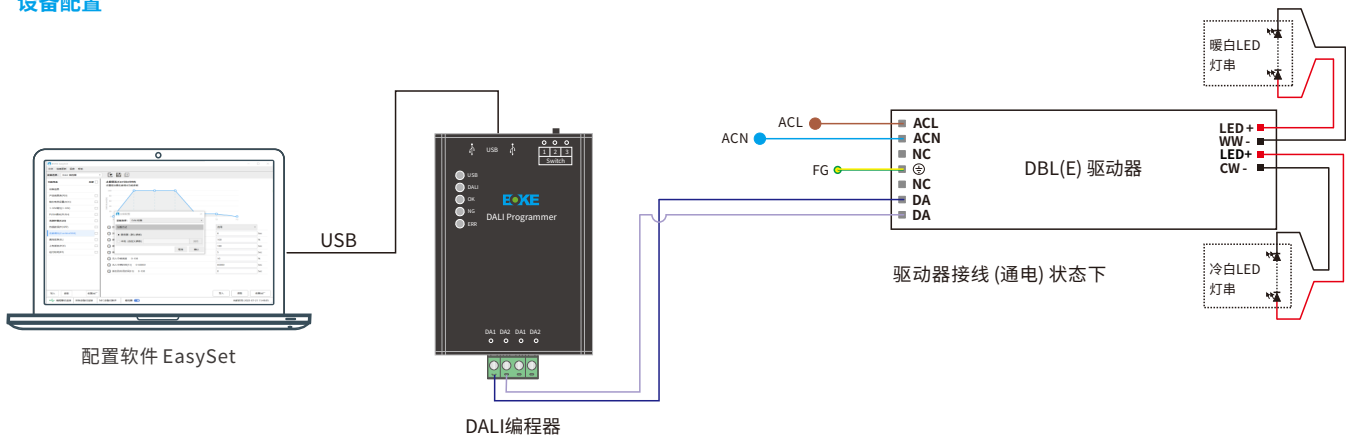

软件下载(PC端与移动端)



PC: Windows 7/Windows 10/Windows 11 32位/64位;
手机:Android系统≥6.0, ios系统≥14.0。

配置工具和软件

类型	名称	品牌	名称	BOKE EasySet 最低版本(PC)
工具	DALI编程器	BOKE	BK-CS01-SDL	V1.0.0
软件	PC配置软件	BOKE	BOKE EasySet	V1.0.0


读取和参数配置

编程项目	出厂设置	参数配置	读/写
产品信息	-	否	只读
可调输出电流(AOC)	激活	是	读/写
PUSH调光(pushDIM)	激活	是	读/写
走廊调光(corridorDIM)	激活	是	读/写
上电渐变(POF)	未激活	是	读/写
光衰补偿功能(CLO)	未激活	是	读/写
热拔插保护功能(HPP)	未激活	是	读/写
运行时间		否	只读
DALI地址(DA)	激活	是	读/写
DALI基础参数(DP)	激活	是	读/写
DALI场景(DS)	激活	是	读/写
其他参数		是	


结构尺寸 (不带配件)

单位: mm

DBL040E-AWB

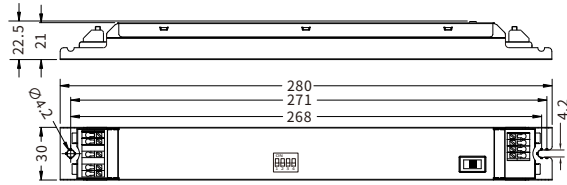


DBL080E-AWB

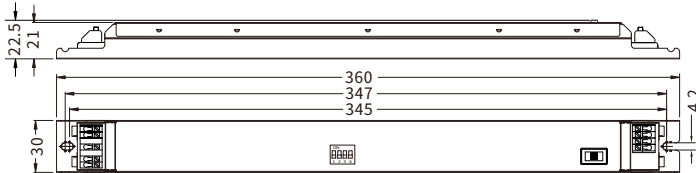


结构尺寸 (带配件)

单位: mm

DBL040E-AWB

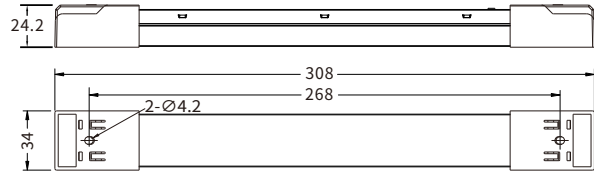


DBL080E-AWB

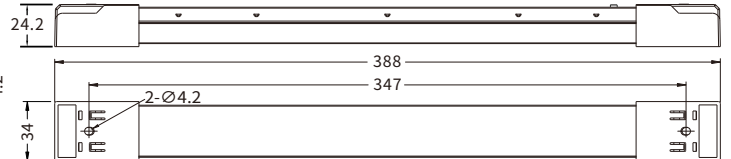

输入端口

编号	功能定义	颜色
1	ACL	灰色
2	ACN	灰色
3	NC	灰色
4	FG	灰色
5	NC	灰色
6	DA	灰色
7	DA	灰色


输入线材

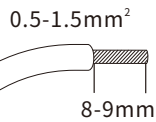

输出端口

编号	功能定义	颜色
1	LED+	红色
2	WW-	黑色
3	LED+	红色
4	CW-	黑色

输出线材

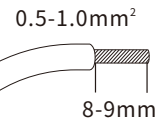

安装注意事项


热拔插

- 该功能未开启时, 由于残余输出电压 > 0 V, 因此不支持热插拔。
- 如果连接了LED负载, 则须重启设备以激活输出。
- 重启可以通过重新给驱动器上电或通过调光接口执行开关命令(动作)来实现。


安装要求

- 驱动器应安装在干燥, 无酸, 无油, 无脂的环境中。
- 驱动器应的安装环境温度在任何时候都不能超过Ta温度。
- 驱动器安装表面温度应低于Ta温度。
- 驱动器离发热体(如灯具散热器)应该保持一定的距离。
- 如果驱动器外置使用(需要配合堵头配件使用), 那么驱动器的安装还应符合如下条件:

1. 驱动器间应该保持一定的距离, 如图1。
2. 驱动器离和周边的物体保持一定的距离, 如图2。

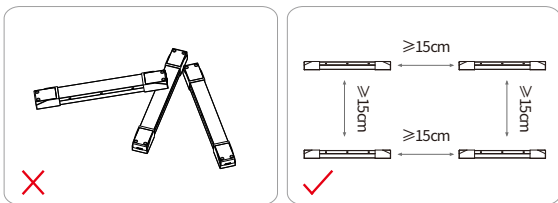

图一

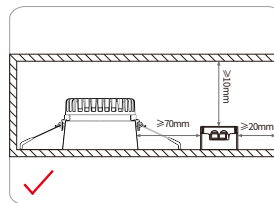

图二

布线指导

- 所有连接必须保持尽可能短, 以确保良好的EMI行为。
- 电源线应与LED驱动器及其他引线分开放置(理想情况下5-10厘米的距离)。
- 最大输出线长度为2米。
- 不正确的布线会损坏LED模块。

更换LED灯模组


1. 关闭输入
2. 等待5s以上
3. 移除LED灯模组
4. 连接新的LED模块

产品包装



型号	产品尺寸	重量/台	内盒尺寸	外箱尺寸	包装/箱	净量/箱	毛量/箱
DBL040E-AWB	L280*W30*H22.5mm	177g	L316*W284*H55mm	L335*W300*H130mm	40台	7.08KG	8.55KG
DBL080E-AWB	L360*W30*H22.5mm	276g	L380*W154*H55mm	L395*W175*H130mm	20台	5.52KG	6.82KG

可选配件

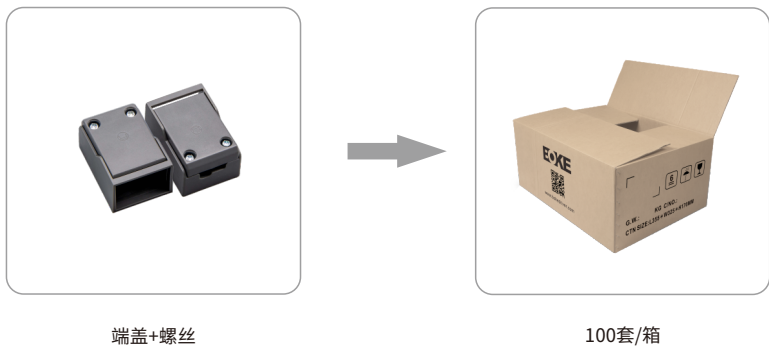

型号	配件尺寸	重量/套	外箱尺寸	包装/箱	净量/箱	毛量/箱
BK-BAS017	L48.4*W34*H24.2mm	26g	L450*W350*H180mm	100套	2.6kg	3.2kg

附加信息

- 当驱动器作为灯具内置电源使用时，因灯具结构与布线存在差异，需重新评估温升、传导、辐射、雷击浪涌及静电放电等性能，确保其满足实际应用要求，使驱动器工作稳定可靠。

- 如未特别说明，所有规格参数均在输入为230VAC、50Hz、满载、25℃环境温度下进行量测。

- 产品使用寿命和MTBF仅供参考，并不代表为质保声明。

- 以上参数最终解释权归BOKE所有，想获取更多的信息请发送电子邮件至info@bokedriver.com。

- 以上信息如有更改，恕不另行通知。请确保使用最新版本规格书。