


非隔离恒流线性调光调色温驱动器
DGN(S)系列 尾缀DP(DALI-2 DT8+pushDIM+pushCCT+EnergyData+EL+CLO+DALI接口编程)

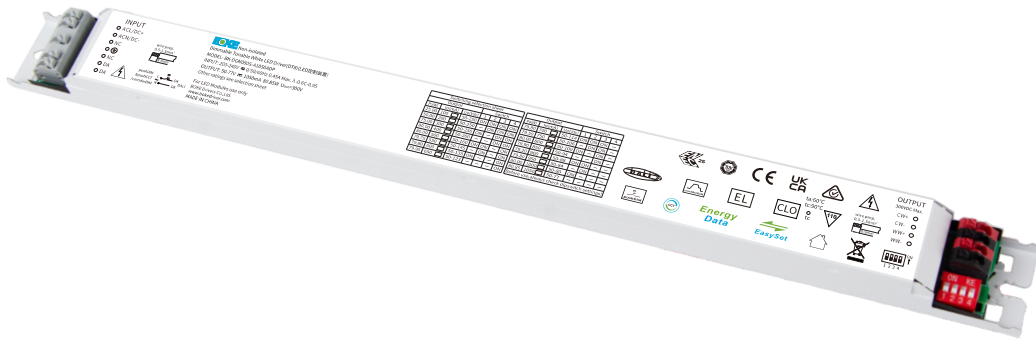

特点

- 输入和输出非隔离
- 支持DALI-2 DT8+pushDIM调光+pushCCT调色温控制功能
- 通过编程配置可作为 DT6(2通道或1通道)或DT8(可调白光)驱动器使用
- 通过拨码可实现多档位电流输出
- 支持EnergyData功能，支持能源报告读取(DALI Part 252)
- 支持灯具数据查询功能(DALI Part 251)，支持诊断与维护数据读取(DALI Part 253)
- 支持corridorDIM走廊调光，EL应急，CLO光衰补偿等高级功能
- 通过DALI接口可以实现驱动器的电流编程配置
- 调光和调色温和且任意亮度无频闪，符合ErP能效认证无频闪标准
- 采用HPC专利技术，任意调光等级下，灯具之间的亮度一致
- 高功率因数，高效率，低谐波
- 适用于 I 类灯具内置使用
- 5.5年保固

适用灯具

- 适用于线条灯，三防灯，落地灯，支架灯等线条型或超薄型灯具

接口

- DALI-2调光接口(DALI-2 DT8)
- PUSH控制接口(pushDIM,pushCCT,corridorDIM)


功能

- 支持 DALI part 251,252,253功能
- 带记忆的PUSH调光(pushDIM)和PUSH 调色温(pushCCT)
- 支持中央应急
- 支持独立式应急
- 应急照明(EL)
- 恒定照度输出(CLO)
- 走廊调光(corridorDIM)
- DALI接口编程(EasySet)
- 多重保护
(输出短路保护，输出空载保护，输出过载保护，输出过温保护，输出热拔插保护)

适用场合

- LED室内照明
- LED办公照明
- LED商业照明

DGN(S)系列型号编码规则

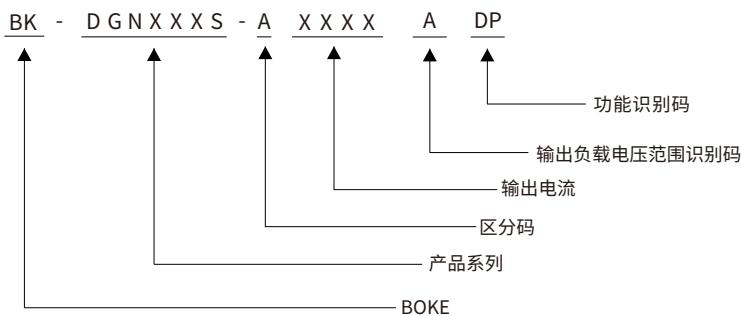

功能清单

型号	尾缀	拨码	有线调光		高级功能					设备配置	
			DALI-2 DT8	PUSH(DIM/CCT)	EnergyData	corridorDIM	AOC	EL	CLO	DALI接口	NFC接口
BK-DGN040S-A	DP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
BK-DGN080S-A	DN		√	√	√	√	√	√	√	√	√

*本规格书描述只适用于尾缀为DP并且型号为DGN040S-A,DGN080S-A的产品

型号清单

型号	输入电压	输出功率	输出电压	输出电流	尺寸
BK-DGN040S-A0400ADP BK-DGN040S-A0400ADN	200-240VAC/DC	40W MAX.	50-250VDC	0.05-0.4A	L280*W30*H21mm
BK-DGN080S-A1050ADP BK-DGN080S-A1050ADN	200-240VAC/DC	80.85W MAX.	50-250VDC	0.1-1.05A	L360*W30*H21mm

*本规格书描述只适用于尾缀为DP并且型号为DGN040S-A,DGN080S-A的产品

技术参数

产品型号	BK-DGN040S-A0400ADP
输出参数	
恒定方式	恒流
额定输出电流范围	0.05-0.4A,详见后面拨码表
额定输出电压范围	50-250VDC,详见后面拨码表
额定输出功率	40W Max,详见后面拨码表
电流调节方式	EasySet编程/15档拨码
电流纹波I _{peak-peak} (典型值)	±15%(55.5kHz)
电流精度	±5%
线性调整率	±5%
负载调整率	±5%
空载输出电压	300VDC
无频闪性能(典型值)	闪烁百分比(IEEE 1789)=1.142%(100Hz),闪烁指数(IEEE 1789)=0.006(100Hz),Pst LM=0.033,SVM=0.001, (以上参数以面板灯测试所得)
输入参数	
额定工作电压范围	200-240VAC 200-240VDC
极限电压范围	180-264VAC 180-264VDC
抗短时高压能力	<380 V AC
输入电流	<0.224A (额定工作电压输入)
工作频率	0/50/60Hz
功率因数PF/相移因数DF(典型值)	PF: 0.97,DF:0.97 , 详见后面的电气曲线图
总谐波失真(典型值)	10% , 详见后面的电气曲线图
转换效率(典型值)	91.5% , 详见后面的电气曲线图
开机浪涌电流(典型值)	18A peak,194us duration(50 % I _{peak}), 详见后面的描述
启动/切换/关闭时间(典型值)	0.7s(AC开灯),0.7s(DC开灯),0.5s(AC/DC切换),0.5s(关灯)
开关寿命	> 100,000次
功率消耗(典型值)	满载(Pin):43.7W, 空载(Pno): N/A, 待机(Psb) : <0.3W, 网络待机(Pnet) : N/A
安全	
耐压	I/P-FG:1750VAC,I/P-DALI: 1500VAC,DALI-FG: 1500VAC
雷击	L-N:1KV,L-FG/N-FG:2KV,DALI-DALI:1KV,DALI-FG:1KV(性能等级:A);L-N:2KV(性能等级:A)(90°/270°,间隔60s各5次)
泄漏电流(典型值)	0.58mA
绝缘阻抗	I/P-FG:100MΩ/500Vdc/25°C/70%RH
控制接口	
DALI调光接口	电压范围: 9.5-22.5V, 典型16V, 接口电流消耗:1.8mA
pushDIM调光接口	电压范围: 180-264V 47/63Hz
辅助供电	N/A
调光范围	1%-100%(最小电流:4mA)
调光驱动方式	AM(调幅调光)+PWM(脉宽调光)(<10%)
应急支持	
中央式应急照明系统	支持
独立式应急照明系统	支持
环境&寿命	
工作温度	Ta=-20-60°C
外壳温度	Tc=85°C
工作湿度	5-85% RH, 无冷凝
储存温度/湿度	-40-80°C, 5-85% RH, 无冷凝
IP等级	IP20
MTBF	500,000H,MIL-HDBK-217F(25°C)
使用寿命	常规使用条件下可达100,000小时, 详见后面的描述
耐振动	10 ~ 500Hz, 5G 12分钟/周期, X、Y、Z轴各72分钟
噪声	<25dB(30cm, 正常工作)
环保	RoHS
认证和标准	
符合认证	CE, ENEC, UKCA, RCM, CCC, EL, DALI-2
安全	GB/T 19510.1,GB/T 19510.213, EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384
EMC	GB/T 17743 , GB17625.1, EN55015, EN61000-3-2 , EN61000-3-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547
DALI-2	IEC 62386-101(DALI-2), IEC 62386-102(DALI-2), IEC 62386-207(DALI-2), IEC 62386-209(DALI-2), DALI part 251,252,253
EL	兼容 IEC 61347-2- 13附件J部分, 兼容EN 60598-2-22应急照明灯具标准, 兼容EN 50172中央电池系统应用
RF	N/A


技术参数

产品型号	BK-DGN080S-A1050ADP
输出参数	
恒定方式	恒流
额定输出电流范围	0.1-1.05A,详见后面拨码表
额定输出电压范围	50-250VDC,详见后面拨码表
额定输出功率	80.85W Max,详见后面拨码表
电流调节方式	EasySet编程/16档拨码
电流纹波I _{peak-peak} (典型值)	±12%(50.5kHz)
电流精度	±5%
线性调整率	±5%
负载调整率	±5%
空载输出电压	300VDC
无频闪性能(典型值)	闪烁百分比(IEEE 1789)=0.571%(100Hz),闪烁指数(IEEE 1789)=0.003(100Hz),Pst LM=0.045,SVM=0.002, (以上参数以面板灯测试所得)
输入参数	
额定工作电压范围	200-240VAC 200-240VDC
极限电压范围	180-264VAC 180-264VDC
抗短时高压能力	<380 V AC
输入电流	<0.45A (额定工作电压输入)
工作频率	0/50/60Hz
功率因数PF/相移因数DF(典型值)	PF: 0.98,DF:0.99 , 详见后面的电气曲线图
总谐波失真(典型值)	7% , 详见后面的电气曲线图
转换效率(典型值)	93% , 详见后面的电气曲线图
开机浪涌电流(典型值)	21.5A peak,270us duration(50 % I _{peak}), 详见后面的描述
启动/切换/关闭时间(典型值)	0.7s(AC开灯),0.7s(DC开灯),0.5s(AC/DC切换),0.5s(关灯)
开关寿命	> 100,000次
功率消耗(典型值)	满载(Pin):86.9W, 空载(Pno): N/A, 待机(Psb) : <0.3W, 网络待机(Pnet) : N/A
安全	
耐压	I/P-FG:1750VAC,I/P-DALI: 1500VAC,DALI-FG: 1500VAC
雷击	L-N:1KV,L-FG/N-FG:2KV,DALI-DALI:1KV,DALI-FG:1KV(性能等级:A);L-N:2KV(性能等级:A)(90°/270°,间隔60s各5次)
泄漏电流(典型值)	1mA
绝缘阻抗	I/P-FG:100MΩ/500Vdc/25°C/70%RH
控制接口	
DALI调光接口	电压范围: 9.5-22.5V, 典型16V, 接口电流消耗:1.8mA
pushDIM调光接口	电压范围: 180-264V 47/63Hz
辅助供电	N/A
调光范围	1%-100%(最小电流:10.5mA)
调光驱动方式	AM(调幅调光)+PWM(脉宽调光)(<10%)
应急支持	
中央式应急照明系统	支持
独立式应急照明系统	支持
环境&寿命	
工作温度	Ta=-20-60°C
外壳温度	Tc=90°C
工作湿度	5-85% RH, 无冷凝
储存温度/湿度	-40-80°C, 5-85% RH, 无冷凝
IP等级	IP20
MTBF	500,000H,MIL-HDBK-217F(25°C)
使用寿命	常规使用条件下可达100,000小时, 详见后面的描述
耐振动	10 ~ 500Hz, 5G 12分钟/周期, X、Y、Z轴各72分钟
噪声	<25dB(30cm, 正常工作)
环保	RoHS
认证和标准	
符合认证	CE, ENEC, UKCA, RCM, CCC, EL, DALI-2
安全	GB/T 19510.1,GB/T 19510.213, EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384
EMC	GB/T 17743 , GB17625.1, EN55015, EN61000-3-2 , EN61000-3-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547
DALI-2	IEC 62386-101(DALI-2), IEC 62386-102(DALI-2), IEC 62386-207(DALI-2), IEC 62386-209(DALI-2), DALI part 251,252,253
EL	兼容 IEC 61347-2- 13附件J部分, 兼容EN 60598-2-22应急照明灯具标准, 兼容EN 50172中央电池系统应用
RF	N/A


电气曲线图

BK-DGN040S-A


效率 vs. 负载

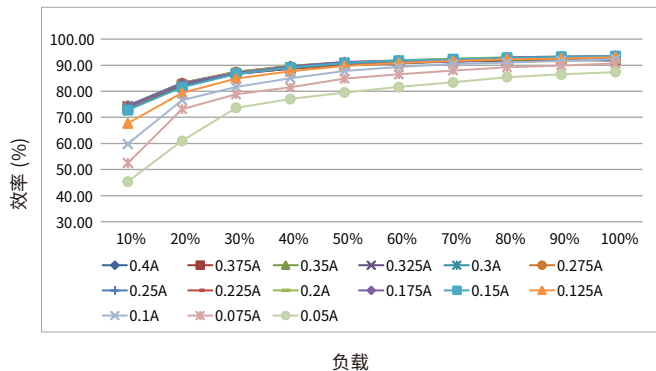


总谐波 vs. 负载

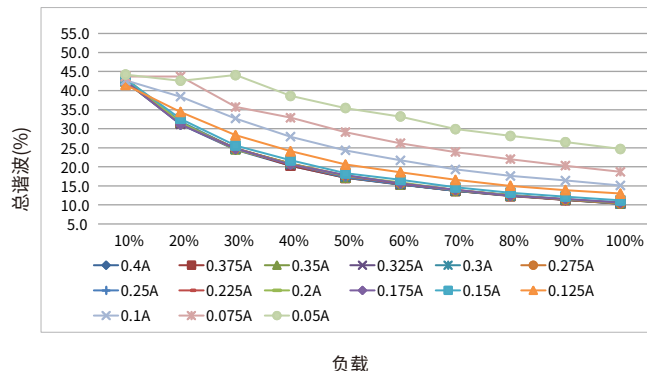

功率因数 vs. 负载

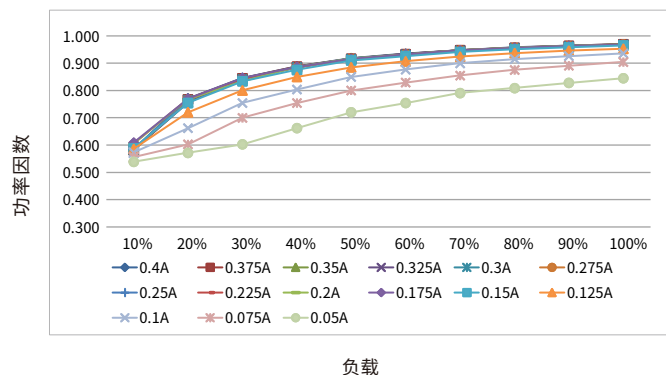


相移因数 vs. 负载

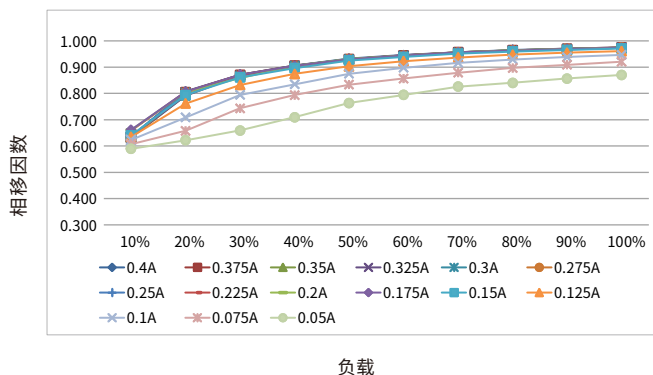

使用寿命

寿命 vs. 外壳温度

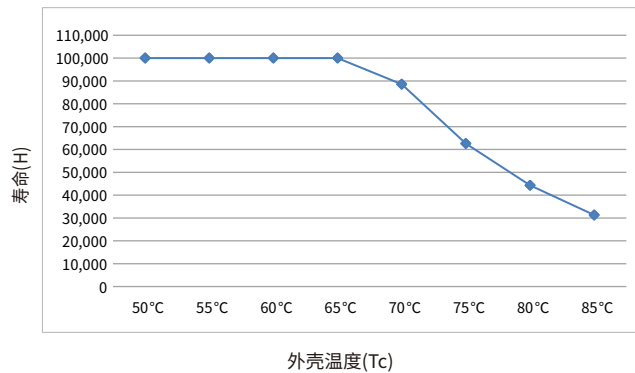


- LED驱动器的设计寿命如上图所示(基于90%的存活率的条件下)。
- Tc温度与Ta温度的相对关系也取决于灯具的设计。


电气曲线图

BK-DGN080S-A


效率 vs. 负载

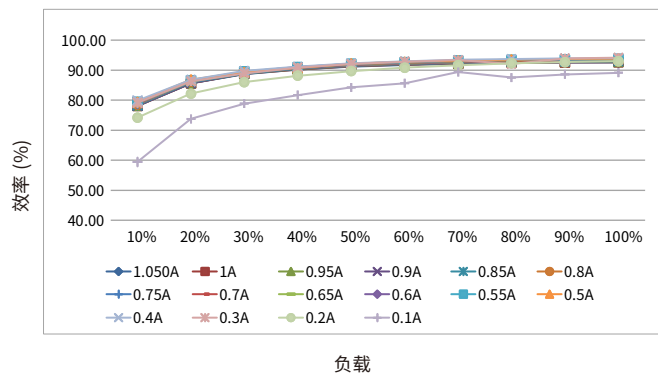


总谐波 vs. 负载

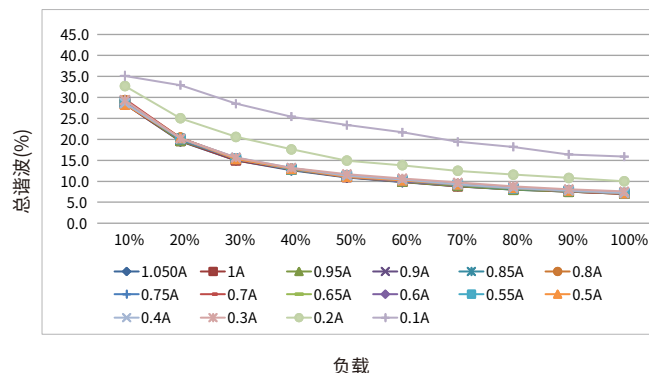

功率因数 vs. 负载

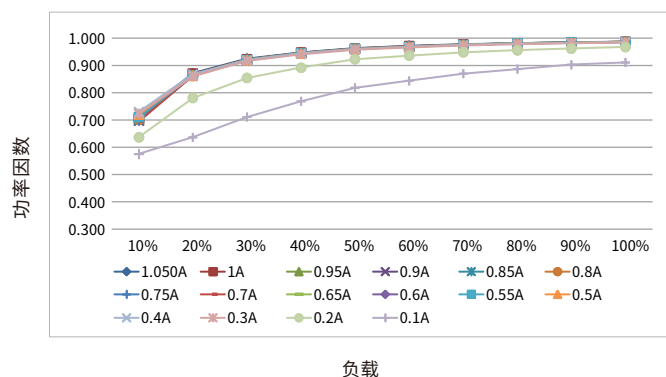


相移因数 vs. 负载

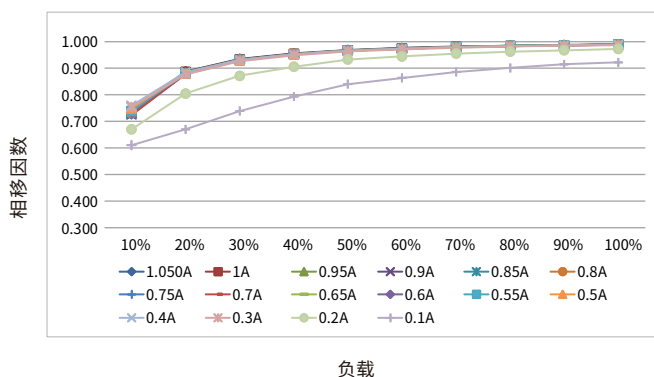

使用寿命


寿命 vs. 外壳温度

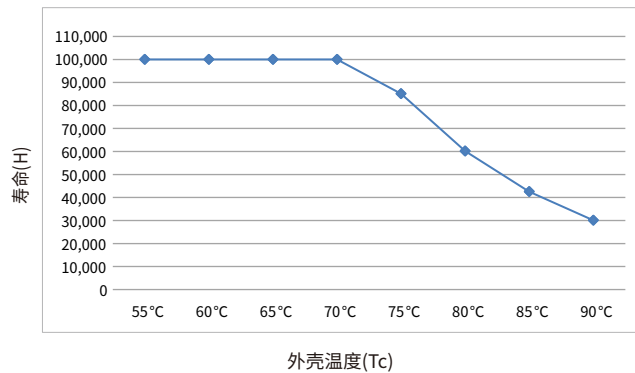

- LED驱动器的设计寿命如上图所示(基于90%的存活率的条件下)。
- Tc温度与Ta温度的相对关系也取决于灯具的设计。

浪涌电流&对应的MCB下挂载的数量

型号	电流峰值 Ipeak	电流时间 Twidth	条件	MCB挂载的最大数量/台														
				B10	B13	B16	B20	B25	C10	C13	C16	C20	C25	D10	D13	D16	D20	D25
BK-DGN040S-A	18A	194us	AC 230V,满载, 冷启动,Ta≤30℃, MCB无并排安装	23	30	37	46	58	39	50	62	77	96	46	60	73	92	115
BK-DGN080S-A	21.5A	270us		13	17	21	26	33	22	29	35	44	55	24	31	38	47	59

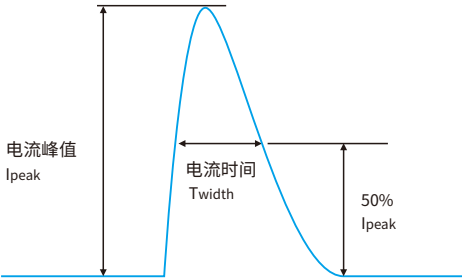

- 表格中不同MCB下挂载的驱动器数量是最大的值，安装时请勿超过这个数量。
- 使用ABB品牌的S200系列微型断路器(MCB)的参数作为计算参考。
- 不同品牌和型号的微型断路器，驱动器的挂载数量会稍微差异。
- 当MCB的安装环境温度超过30°C或多个MCB并排安装时，挂载的驱动器数量会降低，需要重新进行计算。
- 电工通常考虑将B型MCB用于家用照明，将C型MCB用于商业照明。

功能

输出短路保护

- 输出短路，不会损坏驱动器。
- 移除短路故障点后，驱动器将自动恢复输出。

输出空载保护

- 输出空载，不会损坏驱动器。
- 需要连入LED负载时，请先关闭驱动器的供电后再接入。
- 默认出厂未激活该功能，可以通过编程接口开启或关闭。

输出过载保护

- 如果LED灯串电压超出驱动器输出电压范围，驱动器将关闭LED输出。
- 重新启动LED驱动器后，输出将再次被激活。

输出过温保护

- 当工作温度大于电源IC内部的过温保护点时，电源进入输出降额、输出打嗝、输出关闭等保护状态，外界温度正常后重启恢复工作。

输出热拔插保护

- 此功能用于防止远低于驱动器空载电压的LED灯在热插入到已通电的驱动器输出时引起的烧毁。
- 本功能可以通过编程接口开启或关闭。
- 如果开启时，LED灯接入已通电驱动器时，LED灯将不会亮起，可以通过重启驱动器恢复正常。
- 如果关闭时，LED灯接入已通电驱动器时，LED灯将根据当前亮度等级亮起或关闭。
- 默认出厂是否开启请查看后文设备配置章节。

- 注：
- 在热拔插保护开启的情况下，以下应用可能会无法达到预期效果：
- 1. 在驱动器的输出连接有色温切换开关的情况：
- 使用开关切换色温时，将触发驱动器热拔插保护，LED灯不亮。
- 2. LED驱动与自容式(独立式)应急控制装置配套使用的情况：
- 使用应急控制装置的自检测试开关测试应急功能并在退出应急模式时，将触发驱动器热拔插保护，LED灯不亮。
- 以上两种应用驱动器应关闭热拔插保护功能才能达到良好的工作预期效果。

驱动器重启方式

- 可以通过两种方式重启设备：
- 通过AC端口：断开驱动器的AC，然后重新上电。
- 通过调光接口：
- DALI调光接口：先发送"OFF"命令，然后发送"MAX"命令。
- pushDIM调光接口：先短按PUSH开关2次，然后长按PUSH开关。

电路之间绝缘等级

绝缘等级	输入	输出	外壳	DALI	PUSH
输入	-	-	基本绝缘	基本绝缘	-
输出	-	-	基本绝缘	基本绝缘	双重绝缘
外壳	基本绝缘	基本绝缘	-	基本绝缘	基本绝缘

可调色温功能

- 该驱动器有2个输出通道，用于控制白色的亮度和色温，也称为“可调白光”。
- 该驱动程序响应DALI的DT8命令，具有1个公共DALI地址。
- 可以通过DALI命令来调节亮度和色温。
- 越高的亮度可以获得越广的色温范围。

可调输出电流(AOC)

- 驱动器的输出电流可以在一定范围内调整，可以通过EasySet配置软件选择2种选定。

设定 1(默认)：拨码开关设定

输出电流由拨码开关设定。

设定2：编程设定

输出电流由编程设定。

走廊调光(corridorDIM)

- 请参阅本文档“corridorDIM走廊调光”部分。

恒定照度输出 (CLO)

- LED灯的光通量在使用寿命中会不断降低。
- CLO功能可让驱动器的输出电流在LED使用寿命内不断增加，以确保LED灯发出的光通量保持稳定。
- 在EasySet配置软件中，可以选择一个起始值（百分比）和一个预期的寿命，LED驱动器随后会自动调整电流。

应急照明(EL)

- 驱动器在DC输入下正常工作。
- 驱动器在直流输入应用时，直流线缆的正极应接在ACL/DC+端子上，直流线缆的负极应接在ACN/DC-端子上，如果接反，驱动器不会损坏，但会影响EL功能的正常工作。
- 可以通过EasySet配置软件设定在DC输入后的输出响应动作。
- 设定1：当直流输入时，驱动器的输出保持不变，调光功能正常响应。
- 设定2(默认)：当直流输入时，驱动器的输出跳转到设定亮度15%，调光功能失效。

编程配置(EasySet)

- 使用BOKE EasySet编程套件并通过驱动器的DALI接口实现驱动器的编程配置。
- 请参阅本文档“设备编程”部分。
- 更多有关EasySet编程套件信息，可访问www.bokedriver.com.cn。

产品主标签

BK-DGN040S-A

INPUT

- ACL/DC+
- ACN/DC-
- NC
- ⊕
- NC
- DA
- DA

wire prep. 0.5-1.5mm

pushDM 4pushCCT /corridorDM N → DA DM1

BOKE Non-isolated
Dimmable Tunable White LED Driver(DT8)(LED控制装置)
MODEL: BK-DGN040S-A040ADP
INPUT: 200-240V $\approx$ 0.50/50Hz 0.224A Max. λ 0.5C-0.95
OUTPUT: 50-100V $\approx$ 400mA 40W U_{out} =300V
Other ratings see selection sheet

For LED Modules use only
BOKE Drivers Co., Ltd.
www.bokedriver.com
MADE IN CHINA

Switching selection sheet

Output	Switch	1	2	3	4
12.50 50	50-250	ON	ON	ON	ON
18.75 75	50-250	ON	ON	ON	ON
25.00 100	50-250	ON	ON	ON	ON
31.25 125	50-250	ON	ON	ON	ON
37.50 150	50-250	ON	ON	ON	ON
39.90 175	50-228	ON	ON	ON	ON
40.00 200	50-200	ON	ON	ON	ON
39.83 225	50-177	ON	ON	ON	ON
40.00 250	50-160	ON	ON	ON	ON
39.88 275	50-145	ON	ON	ON	ON
39.90 300	50-133	ON	ON	ON	ON
39.98 325	50-123	ON	ON	ON	ON
39.90 350	50-114	ON	ON	ON	ON
39.75 375	50-106	ON	ON	ON	ON
40.00 400	50-100	ON	ON	ON	ON

Before use, always check dipswitch settings!

0°C 9.50°C
10°C 9.50°C
15°C 9.50°C

Energy Data EasySet

OUTPUT

300VDC Max.

CW+

CW-

WW+

WW-

wire prep. 0.5-1.5mm

1 2 3 4

BK-DGN080S-A

INPUT

- ACL/DC+
- ACN/DC-
- NC
- ⊕
- NC
- DA
- DA

wire prep. 0.5-1.5mm

pushDM 4pushCCT /corridorDM N → DA DM1

BOKE Non-isolated
Dimmable Tunable White LED Driver(DT8)(LED控制装置)
MODEL: BK-DGN080S-A1050ADP
INPUT: 200-240V $\approx$ 0.50/50Hz 0.45A Max. λ 0.5C-0.95
OUTPUT: 50-77V $\approx$ 1050mA 80.85W U_{out} =300V
Other ratings see selection sheet

For LED Modules use only
BOKE Drivers Co., Ltd.
www.bokedriver.com
MADE IN CHINA

Switching selection sheet

Output	Switch	1	2	3	4
25.00 100	50-250	ON	ON	ON	ON
50.00 200	50-250	ON	ON	ON	ON
75.00 300	50-250	ON	ON	ON	ON
80.00 400	50-200	ON	ON	ON	ON
80.00 500	50-160	ON	ON	ON	ON
79.75 550	50-145	ON	ON	ON	ON
79.80 600	50-133	ON	ON	ON	ON
79.95 650	50-123	ON	ON	ON	ON
79.80 700	50-114	ON	ON	ON	ON
79.90 750	50-106	ON	ON	ON	ON
80.00 800	50-100	ON	ON	ON	ON
79.90 850	50-94	ON	ON	ON	ON
79.20 900	50-88	ON	ON	ON	ON
79.80 950	50-84	ON	ON	ON	ON
80.00 1000	50-80	ON	ON	ON	ON
80.85 1050	50-77	ON	ON	ON	ON

Before use, always check dipswitch settings!

Energy Data EasySet

OUTPUT

300VDC Max.

CW+

CW-

WW+

WW-

wire prep. 0.5-1.5mm

1 2 3 4

拨码开关&输出电流

BK-DGN040S-A0400ADP

输出功率(w)	输出恒流(mA)	输出电压(Vdc)	1	2	3	4
12.50	50	50-250	--	ON	ON	ON
18.75	75	50-250	ON	--	ON	ON
25.00	100	50-250	--	--	ON	ON
31.25	125	50-250	ON	ON	--	ON
37.50	150	50-250	--	ON	--	ON
39.90	175	50-228	ON	--	--	ON
40.00	200	50-200	--	--	--	ON
39.83	225	50-177	ON	ON	ON	--
40.00	250	50-160	--	ON	ON	--
39.88	275	50-145	ON	--	ON	--
39.90	300	50-133	--	--	ON	--
39.98	325	50-123	ON	ON	--	--
39.90	350	50-114	--	ON	--	--
39.75	375	50-106	ON	--	--	--
40.00	400	50-100	--	--	--	--

备注:

- ★ 代表该项为出厂默认设置电流。
- 代表该通道为OFF。

BK-DGN080S-A1050ADP

输出功率(w)	输出恒流(mA)	输出电压(Vdc)	1	2	3	4
25.00	100	50-250	ON	ON	ON	ON
50.00	200	50-250	--	ON	ON	ON
75.00	300	50-250	ON	--	ON	ON
80.00	400	50-200	--	--	ON	ON
80.00	500	50-160	ON	ON	--	ON
79.75	550	50-145	--	ON	--	ON
79.80	600	50-133	ON	--	--	ON
79.95	650	50-123	--	--	--	ON
79.80	700	50-114	ON	ON	ON	--
79.90	750	50-106	--	ON	ON	--
80.00	800	50-100	ON	--	ON	--
79.90	850	50-94	--	--	ON	--
79.20	900	50-88	ON	ON	--	--
79.80	950	50-84	--	ON	--	--
80.00	1000	50-80	ON	--	--	--
80.85	1050	50-77	--	--	--	--

工作模式说明

工作模式	DALI地址数量	控制方式	备注
DT8模式	1	可调光，可调色温	-
DT6_C模式	1	仅支持调光	灯具接CW路输出
DT6_W模式	1	仅支持调光	灯具接WW路输出
双DT6模式	2	CW路和WW路可单独控制，仅支持调光	可设置CW路和WW路输出比例

注：1.出厂默认输出模式为 DT8模式，可通过BOKE EasySet软件进行模式切换。

2.输出比例设置：选择设备工作模式界面，在双DT6模式下可设置电流输出比例(WW 输出比例+CW 输出比例=100%)。

例:BK-DGN040S-A0400ADN(输出最大功率40W),当电流输出比例设置为40%时，CW路最大可接16W负载，WW路最大可接24W负载。

DT8模式接线图：



DT6_C模式接线图：



DT6_W模式接线图：



双DT6模式接线图：



DALI 调光应用

接线图



切换至DALI调光模式的方法

- 按照DALI调光应用的接线图安装好后，驱动器收到任意DALI命令后将自动切换到DALI调光工作模式。

布线

- 标准DALI总线电压范围：9.5 V-22.5 V，典型16V。
- DALI端口的两根线无需区分正负极。
- 每条DALI总线最多挂载64台驱动器。
- 每条DALI总线的最大通信长度为300米(2x1.5mm²的连接线)。
- DALI总线可以和AC高压线路一起布线，但推荐分开线槽走线。
- 驱动器的配置参数可在安装时通过DALI配置工具或者DALI应用控制器进行设置，如设置单控地址、组地址、上电亮度、总线失效亮度、场景设置、渐变等级、调光曲线等。

DALI总线的通信长度跟线径的关系,详见表格：

线径	通信长度
2×0.50mm ²	max.100m
2×0.75mm ²	max.150m
2×1.00mm ²	max.200m
≥2×1.50mm ²	max.300m


上电后的亮度：

该驱动器在DALI-2调光模式下，每次上电后的亮度出厂默认设置是最亮。

该驱动器上电后的亮度可以在安装时通过DALI配置工具或者DALI应用控制器进行设置，可以设置为记忆或者固定任意亮度(如灭，最暗，50%，等)。

备注：在DALI-2标准中, 对于DALI-2驱动器的默认出厂上电亮度推荐设置是最亮。

调光曲线

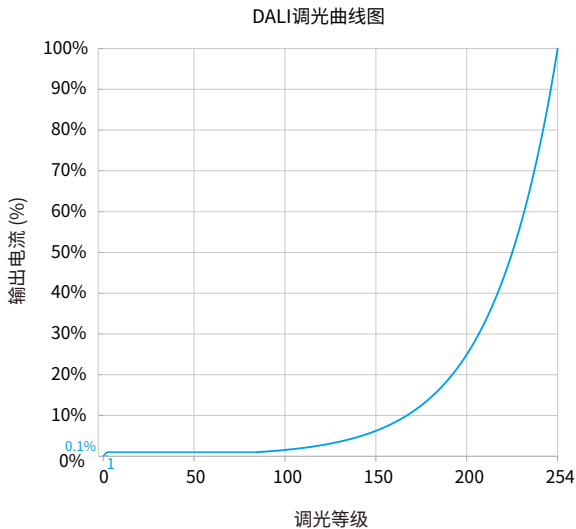

说明：默认为对数调光曲线，如有需要，调光曲线可以通过DALI配置工具更改为线性调光曲线

pushDIM调光调色应用

接线图



切换至pushDIM,pushCCT控制模式的方法

- 按照pushDIM,pushCCT控制应用的接线图安装好后, 在3秒内短按PUSH开关(PUSH端口)5次, 驱动器将自动切换到pushDIM,pushCCT控制模式。
- 激活pushDIM,pushCCT控制模式后, corridorDIM走廊模式将自动关闭。

PUSH调光开关操作说明

开灯和关灯: 短按PUSH开关0.2-1s。

无级调暗或调亮: 长按PUSH开关调节亮度(默认调光时间为6s), 再次按下切换调光方向。

PUSH调色温操作说明


无级调色温: 长按PUSH开关至亮度输出最大,继续长按PUSH开关色温会自动切换到最冷,然后慢慢渐变至最暖,来回变换,当调整到所需色温时松开PUSH开关后,电源会停止色温变换并保存当前色温。

上电后状态:

每次重新上电后跟最后一次断电前的亮度和色温一样。

如果断电前是亮灯的, 重新上电后则为亮灯状态, 亮度为最后一次亮灯的亮度, 色温为最后一次亮灯的色温。

如果断电前是灭灯的, 重新上电后则为灭灯状态, 需要短按一次PUSH开关点亮, 点亮后亮度为最后一次亮灯的亮度, 色温为最后一次亮灯的色温。

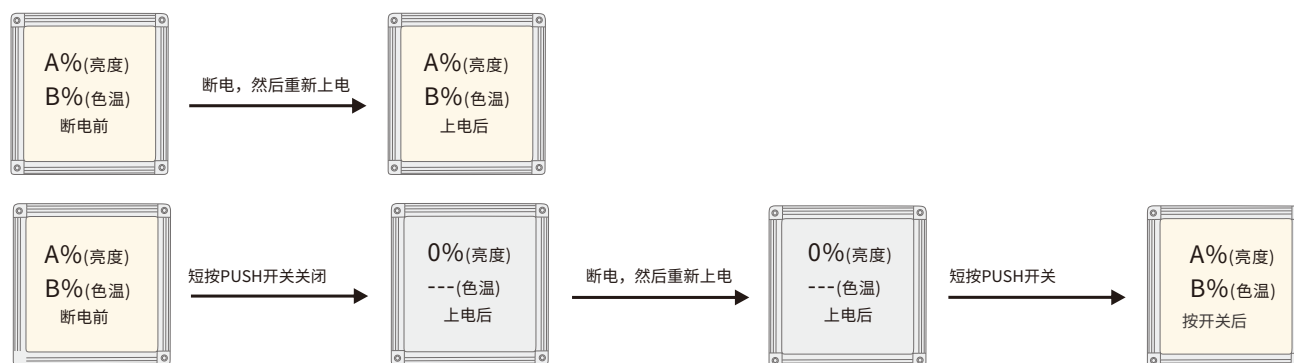

多台PUSH驱动器同步亮度操作

- 步骤1: 长按PUSH开关, 确认每个灯都已经亮着。
- 步骤2: 短按PUSH开关, 确认每个灯都已经关闭。
- 步骤3: 长按PUSH开关, 确认每个灯从灭到亮, 并且亮度一致。

多台PUSH驱动器同步色温操作

- 步骤1: 长按PUSH开关, 确认每个灯都已经亮着。
- 步骤2: 短按PUSH开关, 确认每个灯都已经关闭。
- 步骤3: 长按PUSH开关, 确认每个灯从灭到亮, 并且亮度一致。
- 步骤4: 继续长按PUSH开关, 直到所有驱动色温同步变化。

corridorDIM调光调色应用

接线图



切换至corridorDIM调光调色模式的方法

- 方式一: 通过传感器切换, 按照corridorDIM调光调色应用的接线图安装好后,可采用如下2种办法切换。

方法1: 通过持续维持有效感应切换

保持有效感应区域内的移动并持续5分钟, 驱动器的corridorDIM调光调色功能将被切换并输出100%亮度100%色温(默认设置下)。

方法2: 通过维持时间(Hold-time)切换

将传感器的维持时间(Hold-time)设置为5分钟以上, 当移动感应器检测到并打开输出并持续5分钟后, corridorDIM调光调色功能将被切换并输出100%亮度100%色温(默认设置下),最后恢复传感器的维持时间(Hold-time)

- 方式二: 通过普通开关切换

按照corridorDIM调光调色应用的接线图安装好后, 先将传感器更换为普通开关, 然后打开普通开关持续导通5分钟, 驱动器将自动切换到corridorDIM调光调色模式, 然后将普通开关移除并更换回传感器。


- 切换至corridorDIM调光调色模式后, push调光调色模式将自动关闭。

备注

- 正常工作时,推荐将移动感应器的维持时间(Hold-time)设置为最小。

- 需要选用带AC开关的移动感应器。

corridorDIM工作过程

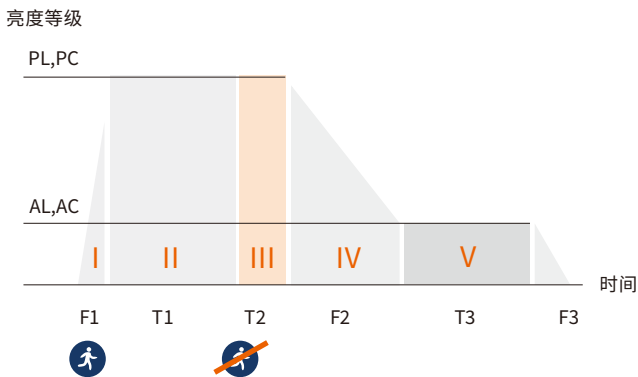


- corridorDIM的参数可以通过配置工具进行设置。

- 出厂时corridorDIM是默认激活的。

名称	符号	出厂设置	设定范围
渐入感应时间	F1	1s	0-100s
感应亮度	PL	100%	0-100%
感应色温	PC	100%(最冷)	0-100%
感应保持时间	T1	通过传感器设置	
感应守候时间	T2	180s	0-60000s
渐出感应时间	F2	5s	0-100s
无人守候亮度	AL	10%	0-100%
无人守候色温	AC	100%(最冷)	0-100%
无人守候时间	T3	无限	0-59999s,60000s(无限)
渐出到关闭时间	F3	0s	0-100s

设备配置

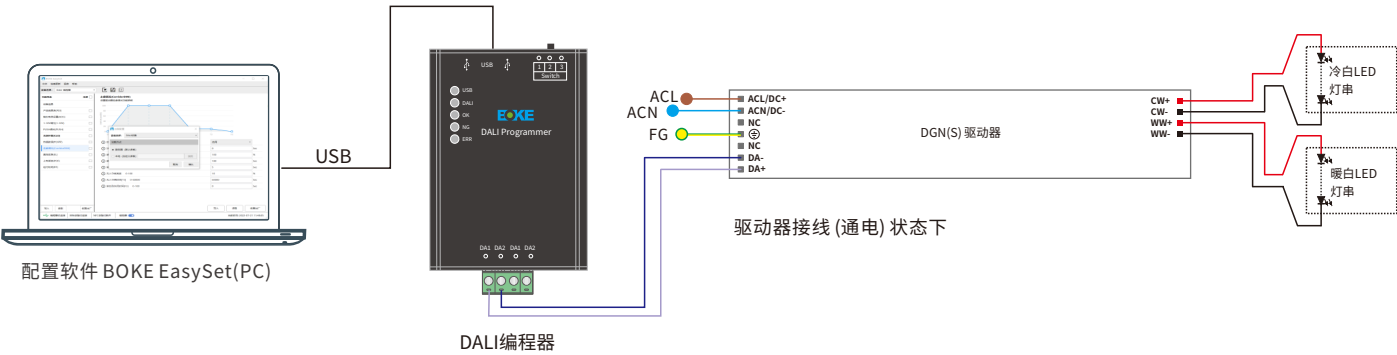

软件下载(PC端与移动端)



PC: Windows 7/Windows 10/Windows 11 32位/64位;
手机:Android系统≥6.0, ios系统≥14.0。

配置工具和软件

类型	名称	品牌	名称	BOKE EasySet 最低版本(PC)
工具	DALI编程器	BOKE	BK-CS01-SDL	V1.0.0
软件	PC配置软件	BOKE	BOKE EasySet	V1.0.0

读取和参数配置


编程项目	出厂设置	参数配置	读/写
产品信息	-	否	只读
设备工作模式(DWM)	激活	是	读/写
可调输出电流(AOC)	激活	是	读/写
PUSH调光(pushDIM)	激活	是	读/写
走廊调光(corridorDIM)	激活	是	读/写
应急照明(EL)	激活	是	读/写
上电渐变(POF)	未激活	是	读/写
光衰补偿功能(CLO)	未激活	是	读/写
热拔插保护功能(HPP)	未激活	是	读/写
运行时间		否	只读
DALI地址(DA)	激活	是	读/写
DALI基础参数(DP)	激活	是	读/写
DALI场景(DS)	激活	是	读/写
灯具信息(LMD)	激活	是	读/写
其他参数		是	

注：1.应急照明默认出厂模式为降额模式，应急亮度15%。

结构尺寸

单位：mm


DGN040S-A

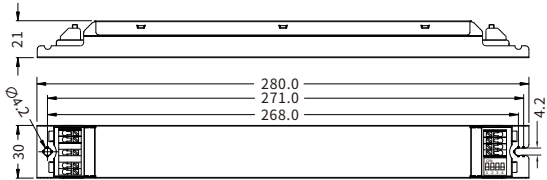


输入端口

编码	功能定义	颜色
1	ACL/DC+	灰色
2	ACN/DC-	灰色
3	NC	灰色
4	FG	灰色
5	NC	灰色
6	DA-	灰色
7	DA+	灰色

输入线材




DGN080S-A

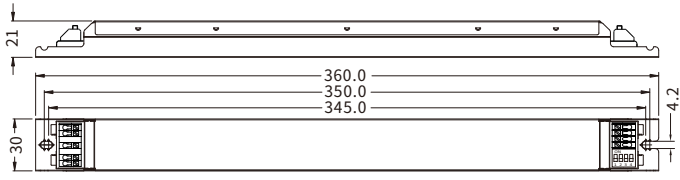

输出端口

编码	功能定义	颜色
1	CW+	红色
2	CW-	黑色
4	WW+	红色
5	WW-	黑色

输出线材




可选端子



输入端口

编码	功能定义	颜色
1	ACL/DC+	灰色
2	ACN/DC-	灰色
3	NC	灰色
4	FG	灰色
5	NC	灰色
6	DA-	灰色
7	DA+	灰色



输入线材



输出端口

编码	功能定义	颜色
1	CW+	灰色
2	CW-	灰色
3	WW+	灰色
4	WW-	灰色

输出线材

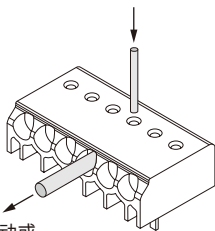

可通过旋转拉动或
使用Ø1mm的工具松开电线

安装注意事项

热拔插

- 该功能未开启时，由于残余输出电压> 0 V，因此不支持热插拔。
- 如果连接了LED负载，则须重启设备以激活输出。
- 重启可以通过重新给驱动器上电或通过调光接口执行开关命令(动作)来实现。

安装要求

- 驱动器应安装在干燥，无酸，无油，无脂的环境中。
- 驱动器应的安装环境温度在任何时候都不能超过Ta温度。
- 驱动器安装表面温度应低于Ta温度。
- 驱动器离发热体(如灯具散热器)应该保持一定的距离。

布线指导

- 所有连接必须保持尽可能短，以确保良好的EMI行为。
- 电源线应与LED驱动器及其他引线分开放置(理想情况下5 – 10厘米的距离)。
- 最大输出线长度为2米。
- 不正确的布线会损坏LED模块。

更换LED灯模组

1. 关闭输入
2. 等待5s以上
3. 移除LED灯模组
4. 连接新的LED模块

产品包装



型号	产品尺寸	重量/台	内盒尺寸	外箱尺寸	包装/箱	净量/箱	毛量/箱
BK-DGN040S-A	L280*W30*H21mm	187g	L300*W213*H78mm	L315*W220*H175mm	40台	7.48KG	8.59KG
BK-DGN080S-A	L360*W30*H21mm	274g	L380*W110*H78mm	L395*W240*H100mm	20台	5.48KG	6.55KG

附加信息

- 当驱动器作为灯具内置电源使用时，因灯具结构与布线存在差异，需重新评估温升、传导、辐射、雷击浪涌及静电放电等性能，确保其满足实际应用要求，使驱动器工作稳定可靠。
- 如未特别说明，所有规格参数均在输入为230VAC、50Hz、满载、25°C环境温度下进行量测。
- 产品使用寿命和MTBF仅供参考，并不代表为质保声明。
- 以上参数最终解释权归BOKE所有，想获取更多的信息请发送电子邮件至info@bokedriver.com。
- 以上信息如有更改，恕不另行通知。请确保使用最新版本规格书。